SAMSUNG

GT-S6500

Käyttöopas

www.sar-tick.com

Tämä laite on kansallisen SAR-rajan (2,0 W/kg) mukainen. SAR:n maksimiarvot löytyvät tämän oppaan kohdasta Specific Absorption Rate (SAR) –tiedot.

Kannettaessa tuotetta tai käytettäessä sitä kehon päällä on syytä käyttää hyväksyttyä lisävarustetta, kuten koteloa, tai muulla tavoin pitää tuote vähintään 1,5 cm:n etäisyydellä kehosta, jotta radiotaajuusenergialle altistumista koskevia ohjeistuksia noudatetaan. Huomaa, että tuote voi lähettää radiotaajuuksia, vaikka puhelua ei olisikaan meneillään.

Tämän oppaan käyttäminen

Kiitos, että hankit Samsung-laitteen. Tämä Samsungin poikkeukselliseen tekniikkaan ja laadukkaisiin standardeihin perustuva laite tarjoaa laadukkaat mobiiliyhteydet ja viihdeominaisuudet.

Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on kertoa laitteen ominaisuuksista ja opastaa niiden käytössä.

Lue tämä ensin

- Lue varotoimet ja opas huolella ennen laitteen käyttöä, jotta osaat käyttää sitä turvallisesti ja asianmukaisesti.
- Tämän oppaan kuvaukset perustuvat laitteen oletusasetuksiin.
- Tämän käyttöoppaan kuvat ja näyttökuvat voivat poiketa todellisesta tuotteesta.

- Tämän käyttöoppaan sisältö voi poiketa tuotteesta ja palveluntarjoajan tai operaattorin tarjoamasta ohjelmasta, ja saattaa muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Voit ladata tuoreimman version käyttöoppaasta sivustosta www.samsung.com.
- Ominaisuudet ja lisäpalvelut voivat vaihdella laitteen, ohjelmiston ja palveluntarjoajan mukaan.
- Tämän käyttöoppaan muotoilu ja toimitus perustuu Google Android -käyttöjärjestelmiin ja saattaa vaihdella käyttäjän laitteen käyttöjärjestelmän mukaan.
- Sovellukset ja niiden toiminnot voivat vaihdella maan, alueen ja laitteiston mukaan. Samsung ei ole vastuussa kolmansien osapuolten aiheuttamista suorituskykyongelmista.
- Samsung ei ole vastuussa toimintaongelmista tai yhteensopimattomuuksista, jotka aiheutuvat muokatuista rekisteriasetuksista tai muunnetusta käyttöjärjestelmäohjelmistosta. Käyttöjärjestelmän mukauttaminen voi johtaa laitteen tai sovellusten virheelliseen toimintaan.
- Voit päivittää mobiililaitteen ohjelmiston sivustosta www.samsung.com.
- Laitteen mukana tulleet ohjelmistot, äänilähteet, kuvat ja muu sisältö on lisensoitu rajoitettuun käyttöön Samsungin ja sisältöjen omistajien välillä. Näiden materiaalien käyttö kaupallisiin ja muihin tarkoituksiin on tekijänoikeuslakien vastaista. Samsung ei ole vastuussa käyttäjän aiheuttamista tekijänoikeusrikkomuksista.
- Säilytä tämä opas tulevaa käyttöä varten.

Ohjekuvakkeet

Tutustu tässä oppaassa käytettyjen kuvakkeiden merkityksiin, ennen kuin aloitat:

Vaara—tilanne, josta voi aiheutua vammoja sinulle tai muille

Varoitus—tilanne, josta voi seurata vaurioita tähän laitteeseen tai muihin laitteisiin

Huomautus—huomautuksia, käyttövinkkejä tai lisätietoja

► **Katso** – sivut, joilla on asiaan liittyviä tietoja; esimerkiksi: ► s. 12 (tarkoittaa ”katso sivua 12”)

→ **Seuraavaksi** – valittavien vaihtoehtojen tai valikoiden järjestys eri vaiheita suoritettaessa; esimerkiksi: Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Tietoja puhelimesta** (tarkoittaa ensin **Asetukset** ja sitten **Tietoja puhelimesta**)

[ ] **Hakasulkeet** – puhelimen painikkeet, esimerkiksi: [▤] (tarkoittaa valikkopainiketta)

Tekijänoikeus

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Tämä käyttöopas on kansainvälisten tekijänoikeuslakien suojaama.

Mitään osaa tästä käyttöoppaasta ei saa kopioida, jakaa, kääntää tai lähettää missään muodossa tai millään keinolla, sähköisesti tai mekaanisesti, mukaan lukien valokopiointi, nauhoitus ja tallennus tiedontallennus- ja noutojärjestelmään, ilman Samsung Electronicsin ennalta antamaa kirjallista lupaa.

Tavaramerkit

- SAMSUNG ja SAMSUNG-logo ovat Samsung Electronicsin omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Android-logo, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ ja Google Talk™ ovat Google, Inc:n omistamia tavaramerkkejä.
- SRS CS Headphone ja SRS WOW HD ovat SRS Labs, Inc:in omistamia tavaramerkkejä. CS Headphone ja WOW HD -teknologiaa käytetään SRS Labs, Inc:in luvalla.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc:n kautta maailman omistama rekisteröity tavaramerkki.
- Oracle ja Java ovat Oraclen ja/tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut nimet saattavat olla omistajiensa tavaramerkkejä.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ja Wi-Fi-logo ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Kaikki muut tavaramerkit ja tekijänoikeudet kuuluvat omistajilleen.

dlna® CERTIFIED

CE 0168 !

Sisältö

Kokoaminen 10

Pakkauksen avaaminen 10
SIM- tai USIM-kortin ja akun asentaminen 10
Akun lataaminen 12
Muistikortin (lisävaruste) asentaminen 15
Käsihihnan (lisävaruste) kiinnittäminen 17

Aloittaminen 18

Laitteen kytkeminen päälle ja pois päältä 18
Laitteeseen tutustuminen 19
Kosketusnäytön käyttäminen 23
Kosketusnäytön ja näppäinten lukitseminen ja avaaminen 24
Valmiusnäyttöön tutustuminen 25
Sovellusten käyttäminen 27
Laitteen mukauttaminen 29
Tekstin kirjoittaminen 34
Sovellusten lataaminen Android Marketista (Google Play) 39
Tiedostojen lataaminen Internetistä 40
Tietojen synkronointi 40

Yhteydenpito 42

Soittaminen 42
Viestit 48
Google Mail 50
Sähköposti 52

Talk 54
ChatON 55
Social Hub 56

Viihde 57
Kamera 57
Galleria 65
Videot 67
Musiikki 68
FM-radio 72

Henkilökohtaiset tiedot 76
Yhteystiedot 76
Kalenteri 79
Muistio 81
Puhemuistio 82

Internet-toiminnot 84
Internet 84
Maps 87
Latitude 89
Places 90
Navigointi 90
YouTube 91
Samsung Apps 93
Market (Play-kauppa) 93
Uutiset ja sää 94

Liitettävyys 95
Bluetooth 95
Wi-Fi 97
Wi-Fi Direct 99
AllShare 100
Matkapuhelinverkon jakaminen 102
GPS 104
Tietokoneyhteydet 105
VPN-yhteydet 107

Työkalut 109
Kello 109
Laskin 111
Lataukset 112
Google Search 112
Kies air 113
Omat tiedostot 114
Tunnisteet 115
SIM-työkalut 116
Tehtävienhallinta 116
ThinkFree Office 117
Puhehaku 119

Asetukset 120
Asetusvalikon käyttäminen 120
Langattomat toiminnot ja verkko 120
Puhelu 122
Ääni 123

Näyttö 124
Virransäästö 125
Sijainti ja suojaus 126
Sovellukset 127
Tilit ja synkronointi 128
Yksityisyys 128
Tallennustila 129
Kieli ja näppäimistö 129
Äänitulo ja -lähtö 132
Helppokäyttöisyys 133
Päivämäärä ja aika 133
Tietoja puhelimesta 133

Vianmääritys 134

Turvallisuusohjeet 140

Hakemisto 151

Kokoaminen

Pakkauksen avaaminen

Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat tarvikkeet:

- Matkapuhelin
- Akku
- Pika-aloitusopas

Käytä vain Samsungin hyväksymiä ohjelmistoja. Piraattiohjelmistot tai laittomat ohjelmistot saattavat aiheuttaa vahinkoja tai toimintahäiriöitä, joita valmistajan takuu ei kata.

- Laitteen mukana toimitettavat tarvikkeet ja erikseen hankittavat lisävarusteet voivat vaihdella alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
- Voit ostaa lisävarusteita Samsung-jälleenmyyjältä.
- Laitteen mukana tulleet lisälaitteet sopivat siihen parhaiten.
- Muut kuin laitteen mukana tulleet lisävarusteet eivät välttämättä ole yhteensopivia laitteen kanssa.

SIM- tai USIM-kortin ja akun asentaminen

Kun hankit matkapuhelinliittymän, saat SIM (Subscriber Identity Module) -kortin, jossa on liittymän tiedot, kuten henkilökohtainen PIN-tunnus sekä käytettävissä olevat valinnaiset palvelut. Voit hankkia USIM (Universal Subscriber Identity Module) -kortin UMTS- tai HSDPA-palveluja varten.

SIM- tai USIM-kortin ja akun asentaminen:

1 Jos laitteen virta on kytkettynä, katkaise se painamalla jonkin aikaa virtanäppäintä ja valitsemalla **Virta pois päältä** → **OK**.

2 Irrota takakansi.

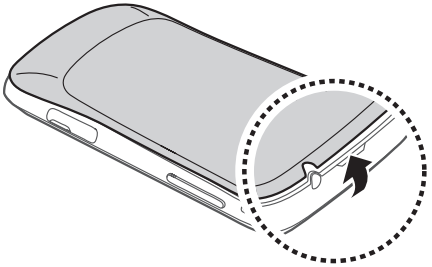

Varo, ettet vahingoita kynsiäsi irrottaessasi takakantta.

3 Aseta SIM- tai USIM-kortti siten, että kullanväriset liittimet ovat alaspäin.

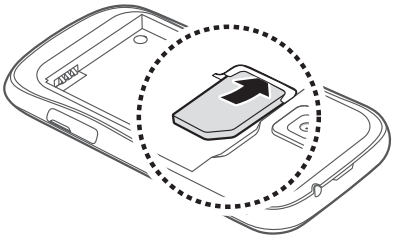

Antenni on laitteen yläosassa takapuolella. Älä poista antennin päällä olevaa suojateippiä, sillä se voi vahingoittaa antennia.

4 Aseta akku paikalleen.

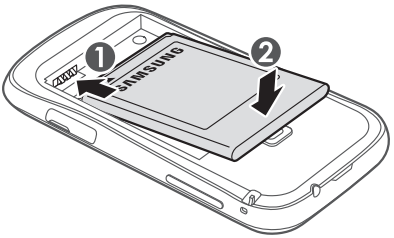

5 Aseta takakansi takaisin.

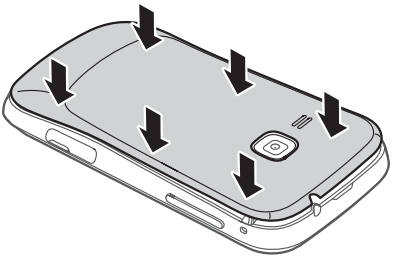

Akun lataaminen

Akku on ladattava, ennen kuin laitetta käytetään ensimmäisen kerran.

Voit ladata akun laitteen laturilla tai kytkemällä laitteen tietokoneeseen USB-kaapelilla.

Käytä ainoastaan Samsungin hyväksymiä latureita ja kaapeleita. Muut kuin hyväksytyt laturit ja kaapelit voivat saada akun räjähtämään ja vioittaa laitetta.

- Kun akun varaus laskee alhaiseksi, puhelimesta kuuluu merkkiääni ja näyttöön tulee akun tyhjenemisilmoitus. Myös akkukuvake näkyy tyhjänä. Jos akun varaus laskee liian alas, puhelimesta katkeaa virta automaattisesti. Puhelimen käyttöä voi jatkaa, kun akku on ladattu.
- Jos akku on täysin tyhjä, laitetta ei voi kytkeä päälle, vaikka laturi olisi liitetty siihen. Anna tyhjän akun latautua muutama minuutti, ennen kuin yrität kytkeä laitteen päälle.

› Lataaminen laturin avulla

1 Kytke laturin pieni pää monitoimiliittimeen.

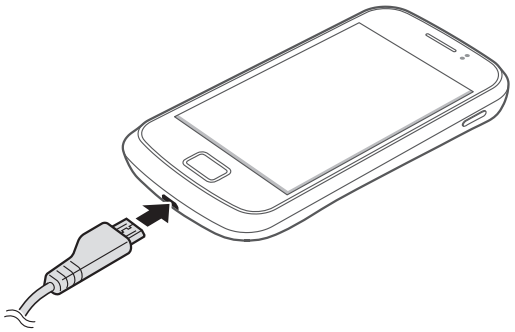

Laturin virheellinen asennus voi vahingoittaa laitetta vakavasti. Takuu ei kata epäasianmukaisen käytön aiheuttamia vaurioita.

2 Kytke laturin iso pää pistorasiaan.

- Voit käyttää laitetta latauksen aikana, mutta akun lataaminen voi tällöin kestää kauemmin.
- Kun laitteen akkua ladataan, kosketusnäyttö ei välttämättä toimi epävakaan virransyötön takia. Jos näin käy, irrota laturi laitteesta.
- Laite voi kuumeta latauksen aikana. Tämä on normaalia, eikä sen pitäisi vaikuttaa laitteen elinikään tai suorituskykyyn.
- Jos laitteen akku ei lataudu asianmukaisesti, vie laite sekä laturi Samsung-huoltoon.

3 Kun akku on täysin ladattu, irrota laturi ensin laitteesta ja sitten pistorasiasta.

Älä irrota akkua ennen laturin irrottamista. Muutoin laite voi vioittua.

Irrota laturi, kun et käytä sitä, jotta säästäisit energiaa. Laturissa ei ole virtakytkintä, joten se on irrotettava pistorasiasta, jotta virransyöttö katkeaisi. Laturin tulisi olla käytön aikana lähellä pistorasiaa.

› Lataaminen USB-kaapelin avulla

Kytke tietokone päälle ennen lataamista.

1. Kytke USB-kaapelin toinen pää (mikro-USB) monitoimiliitäntään.
2. Kytke USB-kaapelin toinen pää tietokoneen USB-porttiin.

Latauksen alkaminen voi viivästyä USB-kaapelin mallista riippuen.

3. Kun akku on ladattu täyteen, irrota USB-kaapeli ensin laitteesta ja sitten tietokoneesta.

Muistikortin (lisävaruste) asentaminen

Voit tallentaa lisää multimediatiedostoja asentamalla muistikortin. Laitteessa voi käyttää microSD™- tai microSDHC™-muistikortteja, joiden kapasiteetti on enintään 32 Gt (määräytyy muistikortin valmistajan ja tyypin mukaan).

Samsung soveltaa muistikortteihin hyväksyttyjä teollisuusalan standardeja, mutta jotkin merkit eivät välttämättä ole täysin yhteensopivia laitteen kanssa. Yhteensopimattoman muistikortin käyttö voi vioittaa laitetta tai muistikorttia ja turmella kortille tallennetut tiedot.

- Laite tukee muistikorteissa ainoastaan FAT-tiedostomuotoa. Jos laitteeseen asetetaan muuhun muotoon alustettu kortti, puhelin kehottaa alustamaan muistikortin uudelleen.
- Tietojen kirjoittaminen ja poistaminen jatkuvasti lyhentää muistikorttien käyttöikää.
- Kun asetat muistikortin laitteeseen, muistikortin tiedostohakemisto näkyy sdcard-kansiossa.

1 Avaa laitteen sivussa oleva muistikorttipaikan kansi.

2 Aseta muistikortti siten, että kullanväriset kontaktit ovat ylöspäin.

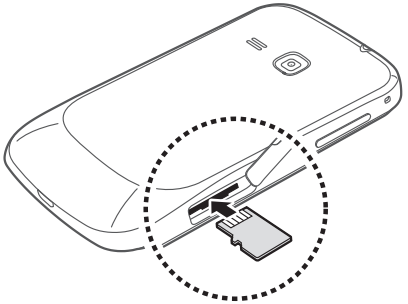

3 Työnnä kortti korttipaikkaan, kunnes se lukittuu paikalleen.

4 Sulje muistikorttipaikan kansi.

› Muistikortin poistaminen

Poista muistikortti ensin käytöstä, jotta sen poistaminen korttipaikasta on turvallista.

1 Valitse valmiustilassa ⊞ → **Asetukset** → **Tallennustila** → **Poista SD-kortti käytöstä**.

2 Avaa laitteen sivussa oleva muistikorttipaikan kansi.

3 Paina muistikorttia varoen, kunnes se irtoaa laitteesta.

4 Vedä muistikortti pois muistikorttipaikasta.

5 Sulje muistikorttipaikan kansi.

Älä poista muistikorttia, kun laite siirtää tai käyttää tietoja, sillä muuten tietoja voi hävitä ja muistikortti tai laite voi vahingoittua.

› Muistikortin alustaminen

Jos muistikortti alustetaan tietokoneessa, se ei välttämättä toimi laitteessa. Alusta muistikortti vain laitteessa.

Valitse valmiustilassa → **Asetukset** → **Tallennustila** → **Alusta SD-kortti** → **Alusta SD-kortti** → **Poista kaikki**.

Muista varmuuskopioida kaikki laitteeseen tallennetut tärkeät tiedot ennen muistikortin alustamista. Valmistajan takuu ei kata käyttäjän toimista johtuvaa tietojen menetystä.

Käsihihnan (lisävaruste) kiinnittäminen

1. Irrota takakansi.
2. Työnnä käsihihna reikään ja pujota se pienen ulokkeen ympärille.

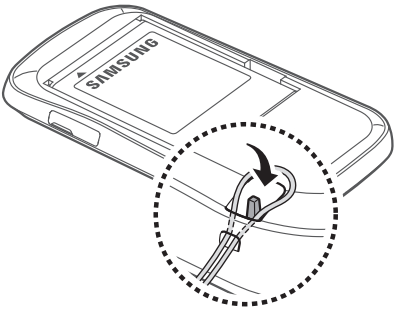

3. Aseta takakansi takaisin.

Aloittaminen

Laitteen kytkeminen päälle ja pois päältä

Kytke laitteeseen virta painamalla jonkin aikaa virtanäppäintä. Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran, asenna se noudattamalla näytön ohjeita.

Katkaise laitteen virta painamalla jonkin aikaa virtanäppäintä ja valitsemalla **Virta pois päältä** → **OK**.

- Noudata kaikkia viranomaisten julkaisemia varoituksia ja ohjeita, kun olet paikassa, jossa langattomien laitteiden käyttöä on rajoitettu, kuten lentokoneessa tai sairaalassa.
- Jos haluat käyttää ainoastaan niitä laitteen toimintoja, jotka eivät vaadi verkkoa, siirry lentotilaan. Paina virtapainiketta jonkin aikaa ja valitse **Lentotila**.

Laitteeseen tutustuminen

› Laitteen osat

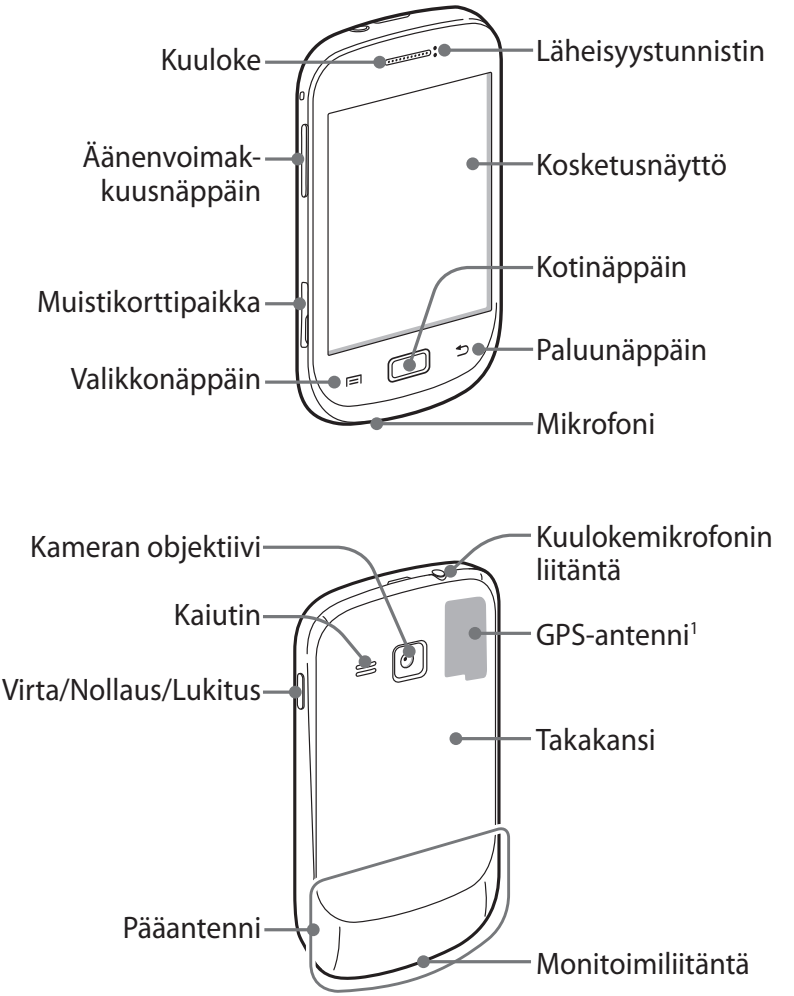

1. Älä kosketa tai peitä antennin aluetta kädelläsi tai muulla esineellä GPS-toiminnon käytön aikana.

› Painikkeet

Näppäin		Toiminto
	Virta/ Nollaus[1]/ Lukitus	Kytke laite päälle (paina jonkin aikaa); käytä pikavalikkoja (paina jonkin aikaa); Nollaa laite (pidä 8–10 sekuntia painettuna ja vapauta); lukitse kosketusnäyttö.
	Valikko	Avaa nykyisessä näytössä käytettävissä olevien vaihtoehtojen luettelo; Avaa Google-hakusovellus perustilassa (pidä painettuna); avaa haun syöttöikkuna joidenkin sovellusten käytön aikana (paina jonkin aikaa).
	Koti	Palaa valmiusnäyttöön; avaa äskettäisten sovellusten luettelo (paina jonkin aikaa).
	Paluu	Palaa edelliseen näyttöön.
	Äänen-voimakkuus	Säädä laitteen äänenvoimakkuutta.

1. Jos laitteessa ilmenee vakavia virheitä tai se jumiutuu tai lukkiutuu, toimintojen palauttaminen saattaa edellyttää laitteen nollaamista.

› Ilmoituskuvakkeet

Näytössä näkyvät kuvakkeet voivat vaihdella alueen ja operaattorin mukaan.

Kuvake	Selitys
	Ei signaalia
	Signaalin voimakkuus
	GPRS-verkkoyhteys
	EDGE-verkkoyhteys
	UMTS-verkkoyhteys
	Avoimia Wi-Fi-yhteyspisteitä käytettävissä
	Wi-Fi-yhteyspiste yhdistetty
	Bluetooth käytössä
	Bluetooth-kuulokemikrofoni kytketty
	GPS käytössä
	Puhelu kesken
	Puhelu pidossa
	Kaiutinpuhelu käytössä
	Vastaamatta jäänyt puhelu

Kuvake	Selitys
	Synkronoitu Internetin kanssa
	Tietoa ladataan laitteesta
	Tietoa ladataan laitteeseen
	Soitonsiirto käytössä
	Kytketty tietokoneeseen
	Virransäästötila käytössä
	USB-yhteys käytössä
	Wi-Fi-yhteys käytössä
	Ei SIM- eikä USIM-korttia
	Uusi teksti- tai multimediaviesti
	Uusi sähköpostiviesti
	Uusi vastaajaviesti
	Hälytys käytössä
	Tapahtumailmoitus
	Verkkovierailu (normaalin palvelualueen ulkopuolella)
	Äänetön tila käytössä
	Värinätila käytössä
	Lentotila käytössä

Kuvake	Selitys
	Musiikin toisto käynnissä
	Musiikin toisto keskeytetty
	FM-radio kytketty päälle taustalla
	Virhe tai varoitus
	Akun varaustaso
10:00 AM	Kellonaika

Kosketusnäytön käyttäminen

Laitteen kosketusnäytöstä on helppo valita vaihtoehtoja ja suorittaa toimintoja. Tässä osassa kuvataan kosketusnäytön perustoiminnot.

- Älä käytä teräviä esineitä, jotta et naarmuta kosketusnäyttöä.
- Älä päästä kosketusnäyttöä kosketuksiin muiden sähkölaitteiden kanssa. Staattisen sähkön purkaukset voivat saada kosketusnäytön toimimaan virheellisesti.
- Älä päästä kosketusnäyttöä kosketuksiin veden kanssa. Kosketusnäyttö voi toimia virheellisesti kosteissa olosuhteissa ja kastuessaan.

- Jotta kosketusnäyttö toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, irrota sen suojakalvo ennen laitteen käyttöä.
- Kosketusnäytössä on kerros, joka havaitsee ihmiskehon lähettämät pienet sähkövaraukset. Näyttö toimii parhaiten, jos napautat sitä sormenpäällä. Kosketusnäyttö ei reagoi piirtotikun, kynän tai muiden terävien esineiden kosketuksiin.

Voit ohjata kosketusnäyttöä seuraavilla toimilla:

- Napauta: Voit valita tai käynnistää valikoita, vaihtoehtoja ja sovelluksia koskettamalla niitä kerran sormella.
- Kosketa jonkin aikaa: Napauta kohdetta ja kosketa sitä vähintään kaksi sekuntia, kunnes näyttöön avautuu ponnahdusvalikko.
- Vedä: Voit siirtyä luettelon kohtiin painamalla ja vetämällä sormea ylös, alas, vasemmalle tai oikealle.
- Vedä ja pudota: Voit siirtää kohdetta painamalla kohdetta ja vetämällä samalla sormea.
- Kaksoisnapauta: Voit lähentää tai loitontaa katselemiasi kuvia ja Internet-sivuja kaksoisnapauttamalla nopeasti sormella.
- Nipistä: Aseta kaksi sormea etäälle toisistaan ja nipistä ne yhteen.

- Laite sammuttaa kosketusnäytön, kun laitetta ei käytetä tietyn ajan kuluessa. Voit käynnistää näytön painamalla virtapainiketta tai kotinäppäintä.
- Voit myös säätää taustavalon keston. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Näyttö** → **Näytön aikakatkaisu**.

Kosketusnäytön ja näppäinten lukitseminen ja avaaminen

Voit lukita kosketusnäytön ja painikkeet, jolloin laitteen toimintoja ei voi käyttää vahingossa.

Lukitse painamalla virtapainiketta. Avaa lukitus käynnistämällä näyttö painamalla virtapainiketta tai kotinäppäintä ja vetäisemällä sitten ikkunaa sormella.

Voit estää muita pääsemästä laitteeseen tallennettuihin henkilökohtaisiin tietoihisi ja käyttämästä niitä lukitsemalla näytön. ► s. 31

Valmiusnäyttöön tutustuminen

Kun laite on valmiustilassa, se näyttää valmiusnäytön. Valmiusnäytössä näkyvät ilmoituskuvakkeet, pienoisohjelmat, sovellusten pikavalinnat ja muita kohteita.

Valmiusnäytössä on useita paneeleja. Voit siirtyä valmiusnäytössä paneelista toiseen selaamalla vasemmalle tai oikealle.

› Kohteiden lisääminen valmiusnäyttöön

Voit mukauttaa valmiusnäyttöä lisäämällä sovelluksille, pienoisohjelmille ja kansioille pikanäppäimiä. Kohteiden lisääminen valmiusnäyttöön:

1. Paina [▤] → **Lisää** tai kosketa valmiusnäytön tyhjää aluetta jonkin aikaa.
2. Valitse luokka → kohde:
   - **Pienoisohjelmat**: Lisää pienoisohjelmia valmiusnäyttöön.
   - **Pikanäppäimet**: Lisää pikanäppäin kohteille, kuten sovelluksille, kirjanmerkeille ja yhteystiedoille.
   - **Kansiot**: Luo uusi kansio tai lisää yhteystietoihin kansioita.
   - **Taustakuvat**: Valitse taustakuva.

› Valmiusnäytön kohteiden siirtäminen

1. Kosketa siirrettävää kohdetta jonkin aikaa.
2. Vedä kohde haluamaasi paikkaan.

› Valmiusnäytön kohteiden poistaminen

1 Kosketa poistettavaa kohdetta jonkin aikaa. Roskakorikuvake ilmestyy valmiusnäytön alalaitaan.

2 Vedä kohde roskakoriin.

3 Kun kohde muuttuu punaiseksi, vapauta se.

› Ilmoituspaneelin käyttö

Napauta valmiustilassa tai sovelluksen käytön aikana ilmoituskuvakealuetta ja avaa ilmoituspaneeli vetämällä sormella alaspäin. Voit aktivoida langattomia toimintoja ja kytkeä niitä pois päältä sekä lukea ilmoituksia, kuten viesti-, puhelu-, tapahtuma- ja käsittelytilailmoituksia. Voit piilottaa paneelin vetämällä luettelon alareunan ylös.

Voit käyttää seuraavia toimintoja ilmoituspaneelista:

- **WiFi**: Ota Wi-Fi-toiminto käyttöön tai poista se käytöstä. ► s. 97
- **Bluetooth**: Ota langaton Bluetooth-yhteys käyttöön tai poista se käytöstä. ► s. 95
- **GPS**: Ota GPS-toiminto käyttöön tai poista se käytöstä.
- **Äänetön tila**: Ota äänetön tila käyttöön tai poista se käytöstä.
- **Autom. kierto**: Ota automaattinen kierto käyttöön tai poista se käytöstä.

Käytettävissä olevat vaihtoehdot voivat vaihdella palveluntarjoajan ja alueen mukaan.

› Paneelien lisääminen valmiusnäyttöön ja niiden poistaminen

Voit lisätä tai poistaa valmiusnäytön paneeleja ja järjestellä pienoisohjelmat mieltymyksesi ja tarpeidesi mukaisesti.

1 Paina valmiustilassa [▤] → **Muokkaa**.
Voit siirtyä muokkaustilaan asettamalla näytölle kaksi sormea ja puristamalla niitä yhteen.

2 Lisää tai poista paneeleja seuraavilla toiminnoilla:
- Voit poistaa paneelin koskettamalla paneelin pienoiskuvaa jonkin aikaa ja vetämällä sen näytön alalaidassa olevaan roskakoriin.
- Voit lisätä uuden paneelin valitsemalla ⊕-kuvakkeen.
- Voit vaihtaa paneelien järjestystä koskettamalla paneelin pienoiskuvaa jonkin aikaa ja vetämällä sen haluamaasi paikkaan.

3 Paina lopuksi [↩].

Sovellusten käyttäminen

Laitteen sovellusten käyttäminen:

1 Siirry sovellusluetteloon valitsemalla valmiustilassa ⊞.

2 Selaa vasemmalle tai oikealle toiseen sovellusnäyttöön.
Voit myös siirtyä suoraan vastaavaan näyttöön valitsemalla näytön alaosassa olevan pisteen.

3 Valitse haluamasi sovellus.

- Sinulla on oltava Google-tili, jotta voit käyttää Google-sovelluksia. Jos sinulla ei ole Google-tiliä, avaa Google-tili.
- Voit lisätä sovellukselle pikanäppäimen koskettamalla sen kuvaketta jonkin aikaa sovellusluettelossa. Voit siirtää kuvakkeen haluamaasi kohtaan valmiusnäytössä.

4 Palaa edelliseen näyttöön painamalla [↩]-painiketta; Voit palata perustilanäyttöön painamalla kotinäppäintä.

Jos kierrät laitetta joidenkin toimintojen käytön aikana, myös näyttö kiertyy automaattisesti. Jos haluat estää näytön kiertymisen, avaa ilmoituspaneeli ja valitse **Autom. kierto**.

› Sovellusten järjesteleminen

Voit järjestellä sovellusluettelon sovelluksia muuttamalla niiden järjestystä ja ryhmittelemällä ne mieltymyksiäsi ja tarpeitasi vastaaviin luokkiin.

1 Paina sovellusluettelossa [▤] → **Muokkaa**.

2 Kosketa sovellusta jonkin aikaa.

3 Vedä sovelluksen kuvake haluamaasi paikkaan.

Voit siirtää sovelluksen kuvakkeen toiseen näyttöön. Voit myös siirtää useimmin käytetyt sovellukset kohdan ⌂ viereen.

4 Paina [▤] → **Tallenna**.

› Viimeiseksi käytettyjen sovellusten käyttäminen

1 Voit avata viimeiseksi käytettyjen sovellusten luettelon painamalla kotinäppäintä jonkin aikaa.

2 Valitse haluamasi sovellus.

› Tehtävienhallinnan käyttö

Tämä laite on moniajolaite. Siinä voi olla käynnissä useita sovelluksia samaan aikaan. Useiden ohjelmien samanaikainen käyttäminen voi kuitenkin aiheuttaa kaatumisia ja hidastumista tai lisätä virrankulutusta. Voit välttää tällaiset ongelmat sulkemalla tarpeettomat ohjelmat Tehtävienhallinta-valikossa.

1 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Tehtävienhallinta** → **Aktiiviset sovellukset**.

Näkyviin tulee luettelo kaikista laitteessa käynnissä olevista ohjelmista.

2 Voit sulkea sovelluksen valitsemalla **Poistu**.

Jos haluat sulkea kaikki aktiiviset sovellukset, valitse **Sulje kaikki**.

Laitteen mukauttaminen

Voit hyödyntää puhelintasi tavallista paremmin mukauttamalla sitä omien tarpeidesi mukaisesti.

› Kellonajan ja päivämäärän määrittäminen

1 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Päivämäärä ja aika**.

2 Määritä aika ja päivämäärä ja muuta muita asetuksia.

› Kosketusäänen kytkeminen päälle ja pois

Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Ääni** → **Kuuluva valinta**.

› Soittoäänien äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää soittoäänen voimakkuutta painamalla äänenvoimakkuuspainiketta ylös tai alas.

› Siirtyminen äänettömään tilaan

Voit mykistää laitteen tai palauttaa äänen seuraavasti:

- Avaa valmiustilassa sovellusluettelo, valitse → **Nronäpp.** ja kosketa jonkin aikaa #.
- Avaa näytön yläreunasta ilmoituspaneeli ja valitse **Äänetön tila**.
- Paina virtapainiketta jonkin aikaa ja valitse **Äänetön tila**.

Laitteen voi asettaa antamaan hälytyksen eri tapahtumista äänettömässä tilassa. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Ääni** → **Värinä** → **Aina** tai **Vain äänett. tilassa**. Kun laite siirtyy valmiustilaan, kuvake tulee kuvakkeen tilalle.

› Soittoäänen vaihtaminen

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Ääni** → **Puhelimen soittoääni**.
2. Valitse soittoääni luettelosta ja valitse **OK**.

› Ikkunaa vaihdettaessa näkyvän animaation ottaminen käyttöön

Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Näyttö** → **Animaatio** → **Muutamia animaatioita** tai **Kaikki animaatiot**.

› Valmiusnäytön taustakuvan valitseminen

1 Paina valmiustilassa [▤] → **Taustakuva** → vaihtoehto.

2 Valitse kuva.

3 Valitse **Tallenna** tai **Aseta taustakuva**.

Samsung ei ole vastuussa laitteen mukana tulleiden oletus- ja taustakuvien käytöstä.

› Näytön kirkkauden säätäminen

1 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Näyttö** → **Kirkkaus**.

2 Säädä kirkkaus vetämällä liukusäädintä.

3 Valitse **OK**.

Näytön kirkkaus vaikuttaa siihen, miten nopeasti laite kuluttaa akun virtaa.

› Näytön lukituksen määrittäminen

Voit lukita kosketusnäytön aktivoimalla näyttölukitustoiminnon. Laite pyytää lukituksen avauskoodia aina, kun laite kytketään päälle tai kosketusnäytön lukitus avataan.

- Jos unohdat lukituksen avauskoodin, vie laite nollattavaksi Samsung-huoltoon.
- Samsung ei vastaa salasanan tai henkilökohtaisten tietojen menettämisestä johtuvista eikä laittomien ohjelmien aiheuttamista muista vahingoista.

Avauskuvion määrittäminen

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Sijainti ja suojaus** → **Aseta näyttölukko** → **Kuvio**.
2. Lue näytön ohjeet ja esimerkit ja valitse **Seur.**
3. Piirrä sormella vähintään neljä pistettä yhdistävä kuvio ja valitse **Jatka**.
4. Piirrä kuvio uudelleen ja valitse **Vahvista**.

Lukituksen avauksen PIN-koodin määrittäminen

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Sijainti ja suojaus** → **Aseta näyttölukko** → **PIN**.
2. Anna uusi PIN-koodi (numeerinen) ja valitse **Jatka**.
3. Anna PIN-koodi uudelleen ja valitse **OK**.

Lukituksen avauksen salasanan määrittäminen

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Sijainti ja suojaus** → **Aseta näyttölukko** → **Salasana**.
2. Anna uusi salasana (aakkosnumeerinen) ja valitse **Jatka**.
3. Anna salasana uudelleen ja valitse **OK**.

› SIM- tai USIM-kortin lukitseminen

Voit lukita laitteen aktivoimalla SIM- tai USIM-kortin mukana tulleen PIN-koodin.

1 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Sijainti ja suojaus** → **Määritä SIM-kortin lukitus** → **Lukitse SIM-kortti**.

2 Anna PIN-koodi ja valitse **OK**.

Kun PIN-lukitus on käytössä, PIN-koodi on kirjoitettava aina, kun laite käynnistetään.

- Jos syötät väärän PIN-koodin liian monta kertaa, SIM- tai USIM-kortti lukkiutuu. SIM- tai USIM-kortti voidaan vapauttaa antamalla PUK-koodi.
- Jos lukitset SIM- tai USIM-kortin syöttämällä väärän PUK-koodin, vie kortti palveluntarjoajalle avattavaksi.

› Etsi matkapuhelimeni -toiminnon ottaminen käyttöön

Kun laitteeseen asetetaan uusi SIM- tai USIM-kortti, mobiililaitteen Etsi matkapuhelimeni -toiminto lähettää automaattisesti yhteysnumeron määritetyille vastaanottajille, jotta laite voidaan jäljittää ja palauttaa.

Jotta voit käyttää tätä ominaisuutta, sinulla on oltava Samsung-tili, jolla voit etäkäyttää laitetta Internetin kautta.

1 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Sijainti ja suojaus** → **SIM-kortin vaihtohälytys**.

2 Lue käyttöehdot ja valitse **Hyväksy**.

3 Anna sähköpostiosoitteesi ja Samsung-tilin salasana ja valitse **Sisäänkirjaus**.

Voit luoda Samsung-tilin valitsemalla **Liity**.

4 Valitse **Hälytysv. vastaanottajat**.

5 Kirjoita Samsung-tilisi salasana uudelleen ja valitse **OK**.

6 Kirjoita puhelinnumero ja maan suuntanumero (sisältäen merkin **+**).

7 Kirjoita vastaanottajille lähetettävä tekstiviesti.

8 Valitse **Valmis**.

Tekstin kirjoittaminen

Voit syöttää tekstiä valitsemalla merkkejä virtuaalinäppäimistöltä tai kirjoittamalla käsin näyttöön.

Tekstiä ei voi syöttää joillain kielillä. Voit muuttaa kirjoituskielen miksi tahansa tuetuksi kieleksi tekstin kirjoittamista varten. ► s. 129

› Näppäimistön tyypin vaihtaminen

Voit vaihtaa näppäimistön tyyppiä. Kosketa tekstinsyöttökenttää jonkin aikaa ja valitse **Syöttötapa** → näppäimistötyyppi (Samsung-näppäimistö tai Swype).

› Tekstin kirjoittaminen Samsung-näppäimistöllä

1 Valitse ⚙ → **Pystynäppäimistön tyypit** ja valitse tekstinsyöttötapa.

Voit valita näppäinsyöttötavan (QWERTY-tai perinteinen näppäimistö) tai käsinkirjoituksen.

2 Kirjoita teksti valitsemalla aakkosnumeerisia näppäimiä tai kirjoittamalla näyttöön.

Voit lisäksi käyttää seuraavia näppäimiä:

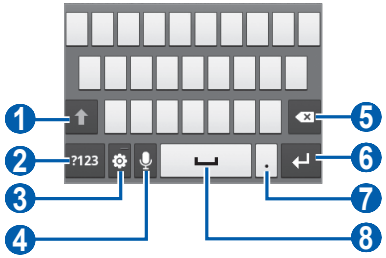

Numero	Toiminto
1	Vaihtaminen isojen ja pienten kirjainten välillä.
2	Vaihtaminen erikoismerkki-/numerotilan ja ABC-tilan välillä.
3	Avaa näppäimistön asetukset. Vaihda näppäimistötyyppiä (kosketa jonkin aikaa).
4	Syötä tekstiä puheella; tämä kuvake on käytettävissä ainoastaan, kun Samsung-näppäimistön puhesyöteominaisuus on käytössä. Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy valitun syöttökielen mukaan.
5	Syötteen tyhjentäminen.
6	Siirtyminen uudelle riville.
7	lisää piste; Avaa symbolipaneeli (pidä painettuna).
8	Välilyönnin lisääminen. Tämän näppäimen toiminnot voivat vaihdella palveluntarjoajan mukaan.

› Tekstin syöttäminen Swype-näppäimistöllä

1 Valitse sanan ensimmäinen kirjain ja vedä sormi seuraavan kirjaimen kohdalle nostamatta sormea näytöstä.

2 Jatka tätä, kunnes sana on kirjoitettu.

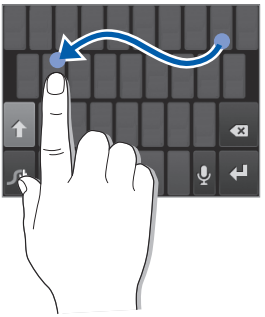

3 Nosta sormi ylös viimeisen kirjaimen jälkeen.

4 Kun haluamasi sana on näkyvissä, lisää välilyönti valitsemalla ␣. Jos näytössä näkyvä sana ei ole oikea, valitse toinen sana esillä olevasta luettelosta.

5 Kirjoita koko teksti toistamalla vaiheita 1–4.

- Voit myös syöttää tekstiä napauttamalla näppäimiä.
- Voit syöttää näppäimen ylälaidassa olevan merkin painamalla sitä jonkin aikaa. Kun kosketat painiketta, kunnes näyttöön ilmestyy merkkiluettelo, voit syöttää erikoismerkkejä ja symboleja.

Voit lisäksi käyttää seuraavia näppäimiä:

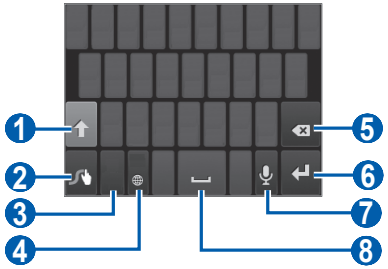

Numero	Toiminto
1	Vaihtaminen isojen ja pienten kirjainten välillä.
2	Anna suositeltu sana tai lisää uusi sana sanakirjaan; avaa näppäimistöasetukset; (kosketa jonkin aikaa).
3	Vaihtaminen erikoismerkki-/numerotilan ja ABC-/numerotilan välillä.
4	Syöttökielen vaihtaminen.
5	Syötteen tyhjentäminen.
6	Siirtyminen uudelle riville.
7	Tekstin syöttäminen puhumalla. Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy valitun syöttökielen mukaan.
8	Välilyönnin lisääminen.

› Tekstin kopiointi ja liittäminen

Kun syötät tekstiä, voit käyttää sitä muissa sovelluksissa kopioimalla ja liittämällä sitä.

1. Siirrä kohdistin kopioitavaan tekstiin.
2. Valitse .
3. Valitse **Valitse sana** tai **Valitse kaikki**.
4. Valitse haluamasi teksti vetämällä - tai -kuvaketta.
5. Voit kopioida valitsemalla **Kopioi** ja leikata tekstiä leikepöydälle valitsemalla **Poimi**.
6. Siirrä toisessa sovelluksessa kohdistin siihen kohtaan, johon haluat liittää tekstin.
7. Liitä teksti leikepöydältä tekstikenttään valitsemalla → **Liitä**.

Sovellusten lataaminen Android Marketista (Google Play)

Laite pohjautuu Android-ympäristöön, ja sen toimintaa voidaan laajentaa asentamalla siihen uusia sovelluksia.

Lataamalla sovelluksia Android Marketista (Google Play) voit ostaa pelejä ja matkapuhelinsovelluksia helposti ja nopeasti.

- Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
- Laite tallentaa ladattujen sovellusten käyttäjätiedostot sisäiseen muistiin. Jos haluat tallentaa tiedostot muistikortille, kytke laite tietokoneeseen ja kopioi tiedostot sisäisestä muistista muistikortille.

› Sovelluksen asentaminen

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Play-kauppa**.
2. Valitse **Hyväksy**, kun käyttöehdot tulevat näyttöön.
3. Etsi tiedosto tai sovellus ja lataa se.

› Sovelluksen asennuksen poistaminen

1. Paina Android Marketin aloitusnäytössä [▤] → **Omat sovellukset**.
2. Valitse kohde, jonka haluat poistaa.
3. Valitse **Poista** → **OK**.

Tiedostojen lataaminen Internetistä

Internetistä ladatuissa tiedostoissa voi olla viruksia, jotka voivat vahingoittaa laitetta. Voit vähentää tätä riskiä lataamalla tiedostoja vain luottamistasi lähteistä.

Joidenkin mediatiedostojen tekijänoikeudet on suojattu Digital Right Management -tekniikan avulla. Tämä suojaus estää joidenkin tiedostojen lataamisen, kopioinnin, muokkaamisen tai siirtämisen.

Tiedostojen lataaminen Internetistä:

1 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Internet**.

2 Etsi tiedosto tai sovellus ja lataa se.

Jos haluat asentaa muista sivustoista kuin Android Marketista ladattuja sovelluksia, valitse **Asetukset** → **Sovellukset** → **Tuntemattomat lähteet** → **OK**.

Tietojen synkronointi

Voit synkronoida tiedot eri Internet-palvelinten kanssa ja varmuuskopioida ja palauttaa dataa.

Laitteen ja Internetin välistä yhteyttä ei katkaista, kun synkronointi on valmis. Jos Internetissä tehdään muutoksia, päivitetyt tiedot näkyvät puhelimessa ja synkronointi alkaa automaattisesti ja päinvastoin.

Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.

› Palvelintilin määrittäminen

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Tilit ja synkronointi**.
2. Valitse **Lisää tili** → tilityyppi.
3. Anna tilin tiedot noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

› Automaattisen synkronoinnin aktivoiminen

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Tilit ja synkronointi**.
2. Valitse **Automaattinen synkronointi**.
3. Valitse tili.
4. Valitse synkronoitavat sovellukset.

Jos et halua synkronoida jotakin sovellusta automaattisesti, tyhjennä sen vieressä oleva valintaruutu.

› Tietojen synkronointi manuaalisesti

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Tilit ja synkronointi**.
2. Valitse tili.
3. Valitse **Synkronoi nyt**. Laite aloittaa synkronoitavaksi valitun tiedon synkronoinnin.

Yhteydenpito

Soittaminen

Tässä luvussa kuvataan puheluihin liittyvät toimet, kuten soittaminen ja puheluihin vastaaminen, puhelun aikana käytettävät toiminnot, sekä puheluihin liittyvien ominaisuuksien mukauttaminen ja käyttö.

› Puhelun soittaminen tai puheluun vastaaminen

Voit soittaa, hyväksyä, lopettaa ja hylätä puhelun sekä painikkeilla että kosketusnäytön avulla.

- Kun läheisyystunnistin on käytössä ja pitelet laitetta lähellä kasvojasi, se sammuttaa ja lukitsee kosketusnäytön automaattisesti, jotta vältyt tahattomilta valinnoilta. ► s. 123
- Vartalosta tai vaatteista purkautuva staattinen sähkö voi häiritä läheisyystunnistinta puhelun aikana.

Puhelun soittaminen

Avaa valmiustilassa sovellusluettelo, valitse → **Nronäpp.** ja syötä suunta- ja puhelinnumero.

1 Soita numeroon valitsemalla .

2 Lopeta puhelu valitsemalla **Lop. puh**.

- Tallenna puhelinmuistioon numerot, joihin soitat usein. ► s. 76
- Voit siirtyä puhelulokiin nopeasti ja soittaa äskettäin soittamaasi numeroon valitsemalla → **Lokit**.

Puheluun vastaaminen

1 Vedä puhelun saapuessa merkkiä mihin tahansa suuntaan, kunnes se on ympyrän reunassa.

Kun puhelin soi, voit mykistää soittoäänen painamalla äänenvoimakkuuspainiketta.

2 Lopeta puhelu valitsemalla **Lop. puh**.

Puhelun hylkääminen

Vedä puhelun saapuessa merkkiä mihin tahansa suuntaan, kunnes se on ympyrän reunassa. Soittaja kuulee varattu-äänen.

Ulkomaille soittaminen

1 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse → **Nronäpp.** ja lisää **+**-merkki koskettamalla jonkin aikaa **0**-näppäintä.

2 Valitse koko numero (maan numero, suuntanumero ja puhelinnumero) ja soita numeroon valitsemalla .

› Kuulokemikrofonin avulla

Kun liität kuulokemikrofonin laitteeseen, voit vastata puheluihin ja ohjata laitetta käsiä käyttämättä:

- Voit vastata puheluun painamalla kuulokemikrofonin painiketta.
- Voit hylätä puhelun painamalla kuulokemikrofonin painiketta jonkin aikaa.
- Voit asettaa soiton pitoon tai noutaa pidossa olevan puhelun painamalla kuulokemikrofonin painiketta jonkin aikaa.
- Voit lopettaa puhelun kuulokemikrofonin painiketta painamalla.

› Valintojen käyttäminen puhelun aikana

Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja puhelun ollessa kesken:

- Voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuuspainiketta ylös tai alas.
- Voit asettaa puhelun pitoon valitsemalla . Voit noutaa pidossa olevan puhelun valitsemalla .
- Voit soittaa toiseen numeroon valitsemalla **Lisää puh.** ja valitsemalla sitten toisen numeron.
- Voit vastata toiseen puheluun vetämällä merkkiä mihin tahansa suuntaan, kunnes se on ympyrän reunassa. Kuulet koputusäänen. Laite kysyy, lopetetaanko ensimmäinen puhelu, vai asetetaanko se pitoon. Tämän ominaisuuden käyttö edellyttää, että sinulla on käytössäsi koputuspalvelu.
- Voit avata numeronvalintanäytön valitsemalla **Nronäpp**.
- Voit aktivoida kaiutinpuheluominaisuuden valitsemalla **Kaiutin**.

Jos ympäristö on meluisa, puheluja voi olla vaikea kuulla kaiutinpuheluominaisuutta käytettäessä. Käytä normaalia puhelintilaa, niin kuulet äänet paremmin.

- Voit kytkeä mikrofonin pois päältä valitsemalla **Mykistä**, minkä jälkeen toinen osapuoli ei kuule sinua.
- Voit kuulla toisen osapuolen ja puhua hänelle Bluetooth-kuulokemikrofonin kautta valitsemalla **Kuuloke**.
- Voit avata puhelinmuistion valitsemalla [] → **Yhteystiedot**.
- Voit lisätä muistion valitsemalla [] → **Muistio**.
- Voit vaihtaa kahden puhelun välillä valitsemalla **Vaihda**.
- Voit soittaa neuvottelupuhelun soittamalla toisen puhelun tai vastaamalla toiseen puheluun ja valitsemalla **Yhdistä**, kun olet yhteydessä toiseen osapuoleen. Voit lisätä osallistujia toistamalla tämän. Tämän ominaisuuden käyttö edellyttää, että sinulla on käytössäsi neuvottelupuhelupalvelu.

› Vastaamatta jääneiden puhelujen näyttäminen ja vastaaviin numeroihin soittaminen

Laite näyttää vastaamatta jääneet puhelut näytössä. Jos haluat soittaa vastaamatta jääneen puhelun soittajalle, avaa ilmoituspaneeli ja valitse vastaamatta jäänyt puhelu.

› Lisäominaisuuksien käyttäminen

Voit myös käyttää monia muita puheluihin liittyviä toimintoja, kuten automaattinen hylkäys, sallitut numerot (FDN) -tila, puhelun siirto tai esto.

Automaattisen hylkäyksen määrittäminen

Jos haluat hylätä soitot tietystä numerosta automaattisesti, käytä automaattista hylkäystä. Automaattisen hylkäyksen aktivointi ja hylkäysluettelon laatiminen:

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Puhelu** → **Puhelun hylkäys**.
2. Valitse **Automaattinen hylkäystila** → vaihtoehto.

Asetus	Toiminto
Kaikki numerot	Hylkää kaikki puhelut.
Autom. hylkäysnumerot	Hylkää automaattisen hylkäyksen luettelossa olevista puhelinnumeroista tulevat puhelut.

3. Valitse **Automaattisen hylkäyksen luettelo**.
4. Valitse **Lisää** ja anna puhelinnumero
5. Valitse tarvittaessa **Hylkäyskriteeri** → vaihtoehto.
6. Valitse **Tallenna**.
7. Voit lisätä numeroita toistamalla vaiheita 4–6.

Sallitut numerot (FDN) -tilan käyttäminen

Sallitut numerot -tilassa laite estää soittamasta muihin kuin sallittujen numeroiden luetteloon tallennettuihin numeroihin. Sallitut numerot -tilan aktivoiminen:

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Puhelu** → **Muut asetukset** → **Sallitut numerot** → **Ota sallitut numerot käyttöön**.
2. Anna SIM- tai USIM-kortin mukana tullut PIN2 ja valitse **OK**.
3. Valitse **Sallittujen numeroiden luettelo** ja lisää sallitut numerot -tilassa käytettävät yhteystiedot.

Puhelunsiirron määrittäminen

Puhelunsiirto on verkkopohjainen ominaisuus, jolla saapuva puhelu lähetetään valitsemaasi toiseen numeroon. Voit määrittää tämän ominaisuuden erikseen eri olosuhteille, joissa et pysty vastaamaan puhelimeen, kuten kun jo olet puhelimessa tai kun olet palvelualueen ulkopuolella.

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Puhelu** → **Puhelunsiirto**.
2. Valitse ehto.
3. Valitse, mihin numeroon haluat siirtää puhelut, ja valitse **Päälle**.

   Asetukset lähetetään verkkoon.

Puheluneston määrittäminen

Puhelunesto on verkkopohjainen ominaisuus, jolla voidaan rajoittaa tietyn tyyppisiä soittoja ja estää muita soittamasta laitteeseesi.

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Puhelu** → **Muut asetukset** → **Puhelunesto** → puhelutyyppi.

2 Valitse puhelunestoasetus.

3 Anna puheluneston salasana ja valitse **OK**.
Asetukset lähetetään verkkoon.

Koputuksen määrittäminen

Koputuspalvelu on verkkopohjainen palvelu, joka ilmoittaa saapuvista puheluista, kun puhut toista puhelua.

Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Puhelu** → **Muut asetukset** → **Koputus**. Asetukset lähetetään verkkoon.

› Puhelulokien lukeminen

Voit lukea puhelulokeja suodatettuina puhelutyypeittäin.

1 Avaa valmiusnäytössä sovellusluettelo ja valitse → **Lokit**.

2 Valitse [▤] → **Näyttöperuste** → puhelulokien lajitteluperuste.

Voit soittaa ja lähettää viestejä puhelulokeista suoraan yhteystiedoille vetäisemällä kontaktia nopeasti vasemmalle tai oikealle.

3 Valitse loki, jonka tiedot haluat lukea.

Yksityiskohtanäkymästä voit soittaa numeroon, lähettää siihen viestin ja lisätä sen puhelinmuistioon.

Viestit

Tässä luvussa kuvataan, miten tekstiviestejä (SMS) ja multimediaviestejä (MMS) luodaan ja lähetetään sekä miten lähetetyt ja vastaanotetut viestit luetaan ja miten niitä hallitaan.

Viestien lähettämisestä ja vastaanottamisesta voidaan veloittaa lisämaksu, kun olet oman palvelualueesi ulkopuolella. Kysy lisätietoja palveluntarjoajalta.

› Tekstiviestin lähettäminen

1. Avaa valmiusnäytössä sovellusluettelo ja valitse .
2. Valitse **Uusi viesti**.
3. Lisää viestin vastaanottajat.
   - Kirjoita puhelinnumerot manuaalisesti ja erota ne puolipisteellä tai pilkulla.
   - Valitse puhelinnumerot luetteloista valitsemalla .
4. Valitse **Kirj. viesti napautt.** ja kirjoita viestiteksti.
   Jos haluat liittää viestiin hymiöitä, paina [] → **Lisää hymiö**.
5. Lähetä viesti valitsemalla **Lähetä**.

› Multimediaviestin lähettäminen

1. Avaa valmiusnäytössä sovellusluettelo ja valitse .
2. Valitse **Uusi viesti**.

3 Lisää viestin vastaanottajat.
- Kirjoita puhelinnumerot tai sähköpostiosoitteet manuaalisesti ja erota ne puolipisteellä tai pilkulla.
- Valitse puhelinnumerot tai sähköpostiosoitteet luetteloista valitsemalla .

Jos kirjoitat sähköpostiosoitteen, laite muuntaa viestin multimediaviestiksi.

4 Paina [▤] → **Lisää aihe** ja kirjoita viestin aihe.

5 Valitse **Kirj. viesti napautt.** ja kirjoita viestiteksti.
Jos haluat liittää viestiin hymiöitä, paina [▤] → **Lisää hymiö**.

6 Valitse ja lisää liite.
Voit valita tiedoston tiedostoluettelosta tai ottaa uuden kuvan, nauhoittaa videon tai äänittää äänileikkeen.

7 Lähetä viesti valitsemalla **Lähetä**.

› Teksti- tai multimediaviestin lukeminen

1 Avaa valmiusnäytössä sovellusluettelo ja valitse .
Viestit ryhmitellään viestiketjuiksi yhteystiedon mukaan, aivan kuten pikaviestimessä.

2 Valitse yhteystieto.

3 Jos viesti on multimediaviesti, näytä sen tiedot valitsemalla viesti.

› Vastaajaviestien kuunteleminen

Jos olet määrittänyt vastaamatta jääneet puhelut ohjattavaksi vastaajapalvelimeen, soittajat voivat jättää puheviestin, jos et vastaa saapuvaan puheluun. Vastaajan käyttäminen ja vastaajaviestien kuunteleminen:

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo, valitse → **Nronäpp.** ja kosketa **1**-painiketta jonkin aikaa.
2. Noudata vastaajapalvelimen ohjeita.

Sinun on tallennettava vastaajapalvelimen numero ennen palvelimen käyttöä. Numeron saa palveluntarjoajalta.

Google Mail

Voit noutaa uusia sähköpostiviestejä Google Mail™-palvelusta Saapuneet-kansioosi. Kun muodostat yhteyden tähän sovellukseen, näyttöön tulee Saapuneet-kansionäyttö. Lukemattomien viestien määrä näkyy otsikkorivillä, ja lukemattomat viestit näkyvät lihavoituina.

- Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
- Google Mail -valikon nimi saattaa palveluntarjoajan mukaan poiketa tässä esitetystä.

› Sähköpostiviestin lähettäminen

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Gmail**.
2. Paina [▤] → **Viestin kirjoitus**.

3 Kirjoita vastaanottajakenttään nimi tai osoite.

4 Kirjoita aihe ja viesti.

5 Voit liittää kuvatiedoston painamalla [▤] → **Liitä** → tiedosto.

6 Lähetä viesti valitsemalla .

› Sähköpostiviestien näyttäminen

1 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Gmail**.

2 Valitse sähköpostiviesti.

Käytä viestinäkymässä seuraavia vaihtoehtoja:

- Voit vastata viestiin valitsemalla .
- Voit lähettää vastauksen kaikille vastaanottajille valitsemalla → **Vastaa kaikkiin**.
- Voit välittää viestin muille henkilöille valitsemalla → **Seuraava**.
- Voit lisätä viestiin tähden valitsemalla .
- Voit lukea liitteen valitsemalla **Esikatselu**. Voit tallentaa sen muistikortille valitsemalla **Lataa**.
- Voit arkistoida viestin valitsemalla **Arkistoi**.
- Voit poistaa viestin valitsemalla **Poista**.
- Voit siirtyä edelliseen tai seuraavaan viestiin valitsemalla tai .

› Sähköpostiviestien järjesteleminen nimikkeiden avulla

Voit järjestellä sähköpostiviestit merkitsemällä ne nimikkeellä. Voit järjestää viestit nimikesuodattimen avulla.

Nimikkeen lisääminen viestiin

1 Kosketa jonkin aikaa viestiä Saapuneet-kansiossa.
2 Valitse **Muuta tunnisteita**.
3 Valitse lisättävä nimike ja valitse **OK**.

Viestien suodattaminen

1 Valitse Saapuneet-kansiossa [▭] → **Siirry tunnisteisiin**.
2 Valitse tarkasteltavan viestin nimike.

Sähköposti

Tässä osassa kuvataan, miten sähköposteja lähetetään tai luetaan omalta tai yrityksen tililtä.

› Sähköpostitilin määrittäminen

1 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Sähköposti**.
2 Kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi.
3 Valitse **Seuraava** (yleinen sähköpostitili, kuten Google Mail tai Yahoo) tai **Manuaalinen asennus** (muu yrityksen sähköpostitili).
4 Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Kun olet asentanut sähköpostitilin, sähköpostiviestit ladataan laitteeseen. Jos olet luonut vähintään kaksi tiliä, voit vaihtaa sähköpostitilistä toiseen. Valitse tilin nimi näytön vasemmasta yläkulmasta ja valitse tili, jolta haluat noutaa viestit.

› Sähköpostiviestin lähettäminen

1 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Sähköposti** → sähköpostitili.

2 Valitse .

3 Lisää viestin vastaanottajat.

- Kirjoita sähköpostiosoitteet manuaalisesti ja erota ne puolipisteellä tai pilkulla tai painamalla Enter-näppäintä.
- Valitse sähköpostiosoitteet luetteloista valitsemalla .
- Voit lisätä muita vastanottajia painamalla [ ] → **Lisää kopio/piilokopio**.

4 Valitse aihekenttä ja syötä aihe.

5 Valitse tekstinsyöttökenttä ja syötä sähköpostiviestin teksti.

6 Valitse **Liitä** ja liitä tiedosto.

Voit valita tiedoston tiedostoluettelosta tai ottaa uuden kuvan, nauhoittaa videon tai äänittää äänileikkeen.

Digital Rights Management (DRM) -tekniikan avulla suojattuja tiedostoja ei voi liittää.

7 Lähetä viesti valitsemalla **Lähetä**.

Jos olet offline-tilassa tai palvelualueen ulkopuolella, viesti säilytetään viestiketjuluettelossa, kunnes olet online-tilassa ja palvelualueella.

› Sähköpostiviestin lukeminen

Kun avaat sähköpostitilin, voit lukea aiemmin hakemasi sähköpostiviestit offline-tilassa tai muodostaa yhteyden sähköpostipalvelimeen ja lukea uudet viestit. Kun olet hakenut sähköpostiviestit, voit lukea ne offline-tilassa.

1 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Sähköposti** → sähköpostitili.

2 Voit päivittää viestiluettelon valitsemalla [ ] → **Päivitä**.

3 Valitse sähköpostiviesti.

Käytä viestinäkymässä seuraavia vaihtoehtoja:

- Voit siirtyä edelliseen tai seuraavaan viestiin valitsemalla tai .
- Voit siirtää viestin toiseen kansioon valitsemalla .
- Voit poistaa viestin valitsemalla .
- Voit vastata viestiin painamalla → **Vastaa**.
- Voit välittää viestin muille henkilöille valitsemalla → **Lähetä edelleen**.
- Voit näyttää liitteen valitsemalla → liite. Voit tallentaa viestin laitteeseen valitsemalla .

Talk

Tässä osassa kuvataan, miten voit puhua ystävien ja perheen kanssa Google Talk™ -palvelun avulla.

Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.

› Ystävien lisääminen ystäväluetteloon

1 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Talk**. Ystäväluettelossa näet kaikki Google Talk -yhteystietosi yhdellä vilkaisulla.

2 Paina [ ] → **Lisää ystävä**.

3 Anna ystävän sähköpostiosoite ja valitse **Lähetä kutsu**.

Kun ystäväsi hyväksyy kutsun, hänet lisätään ystäväluetteloon.

› Keskustelun aloittaminen

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Talk**.
2. Valitse ystävä ystäväluettelosta. Keskustelunäyttö avautuu.
3. Kirjoita viesti ja valitse **Lähetä**.
   Jos haluat liittää viestiin hymiöitä, paina [▤] → **Lisää** → **Lisää hymiö**.
4. Jos haluat vaihtaa kahden keskustelun välillä, paina [▤] → **Vaihda keskustelua**.
5. Kun haluat päättää keskustelun, paina [▤] → **Lopeta keskustelu**.

ChatON

Tässä osassa kerrotaan, miten voit puhua ystävien ja perheen kanssa ChatON-palvelun avulla. Tämä on matkapuhelinnumeroihin perustuva, laitteen tyypistä tai käyttöjärjestelmästä riippumaton pikaviestipalvelu. Samalla kun keskustelet yhteyshenkilöiden kanssa, voit lähettää heille erilaisia multimediatiedostoja ja tietoja, esimerkiksi valokuvia, videoita, yhteydenpitoon käytettäviä numeroita ja animoituja viestejä.

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **ChatON**.
2. Jos käynnistät tämän sovelluksen ensimmäistä kertaa, valitse **OK** → alue → **Seuraava**.
3. Jos käynnistät tämän sovelluksen ensimmäistä kertaa, lue käyttöehdot ja valitse **Hyväksy**.
4. Anna tilin tiedot noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
5. Keskustele ystävien ja perheen kanssa.

Social Hub

Tässä osassa kuvataan Social Hub™ -sovelluksen käyttäminen. Se on integroitu viestintäsovellus sosiaalisia verkostoja, sähköpostia tai viestejä varten. Lisätietoja on sivustossa socialhub.samsungapps.com.

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Social Hub**.
2. Jos käynnistät tämä sovelluksen ensimmäistä kertaa, lisää tili tai ohita tilin lisäys ja luo se myöhemmin.
3. Valitse luokka.
4. Tutki ja käytä Social Hub -palvelun sisältöä.

Viihde

Kamera

Tässä osassa kuvataan, miten valokuvia ja videoita kuvataan. Voit ottaa kuvia, joiden tarkkuus on enintään 2048 x 1536 pikseliä (3,2 megapikseliä), ja kuvata videoita, joiden tarkkuus on enintään 640 x 480 pikseliä.

- Kameran käyttöliittymä näkyy ainoastaan laitteen ollessa vaaka-asennossa.
- Voit kätkeä tai esittää etsimen kuvakkeet napauttamalla näyttöä.
- Kamera sammuu automaattisesti, kun sitä ei käytetä määritetyn ajan kuluessa.
- Muistikapasiteetti vaihtelee kuvattavan näkymän ja kuvausolosuhteiden mukaan.

› Valokuvan ottaminen

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja käynnistä kamera valitsemalla **Kamera**.
2. Jos haluat katsella vaakasuuntaista kuvaa, käännä laitetta vastapäivään.

3 Kohdista objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat säädöt.

Numero	Toiminto
1	Tarkista kameran tila ja asetukset. • : Tarkkuus • : Valotusmittarityyppi • 2074 : Otettavien kuvien enimmäismäärä (määräytyy vapaan muistitilan mukaan) • : Tallennuspaikka
2	Vaihda kuvaustilaa.
3	Vaihda aihetilaa.
4	Säädä kirkkautta.
5	Muuta kameran asetuksia.
6	Siirry videokameraan.
7	Ota valokuva.
8	Näytä viimeksi otettu valokuva.

4 Lähennä tai loitonna kuvaa painamalla äänenvoimakkuuspainiketta.

Suurimmalla tarkkuudella kuvattaessa voi olla, ettei zoomaustoimintoa voi käyttää.

5 Ota valokuva valitsemalla .
Valokuva tallentuu automaattisesti.

Kun olet ottanut valokuvia, voit katsella niitä valitsemalla .

- Voit katsella lisää valokuvia selaamalla vasemmalle tai oikealle.
- Voit lähentää kuvaa asettamalla näytölle kaksi sormea ja levittämällä niitä erilleen. Voit loitontaa kuvaa siirtämällä sormia lähemmäs toisiaan. Voit myös valita tai tai kaksoisnapauttaa näyttöä.
- Voit lähettää valokuvan muille valitsemalla **Jaa**.
- Voit asettaa kuvan taustakuvaksi tai soittajan tunnuskuvaksi yhteystiedoissa valitsemalla **Aseta**.
- Voit poistaa valokuvan valitsemalla **Poista**.

› Kuvien ottaminen eri näkymille esiasetetuilla asetuksilla

Kamerassa on esimääritetyt asetukset erilaisille näkymille. Voit helposti valita kuvausolosuhteille ja kohteelle sopivan tilan.

Valitse esimerkiksi yöllä kuvatessasi yötila, jossa on pitkä valotus.

1 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja käynnistä kamera valitsemalla **Kamera**.

2 Jos haluat katsella vaakasuuntaista kuvaa, käännä laitetta vastapäivään.

3 Valitse SCN → näkymä.

4 Tee haluamasi säädöt.

5 Ota valokuva valitsemalla .

› Kuvien ottaminen hymykuvaustilassa

Kamera voi tunnistaa ihmiskasvot ja auttaa ottamaan kuvia hymyilevistä kasvoista.

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja käynnistä kamera valitsemalla **Kamera**.
2. Jos haluat katsella vaakasuuntaista kuvaa, käännä laitetta vastapäivään.
3. Valitse → **Hymykuvaus**.
4. Tee haluamasi säädöt.
5. Kohdista kameran objektiivi kohteeseen.
6. Valitse .
   Laite tunnistaa kuvan ihmiset automaattisesti ja havaitsee heidän hymynsä. Laite ottaa kuvan automaattisesti, kun kohde hymyilee.

› Kuvasarjan ottaminen

Voit helposti ottaa kuvasarjan liikkuvista kohteista. Tästä on hyötyä, kun kuvaat esimerkiksi leikkiviä lapsia tai urheilutapahtumaa.

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja käynnistä kamera valitsemalla **Kamera**.
2. Jos haluat katsella vaakasuuntaista kuvaa, käännä laitetta vastapäivään.
3. Valitse → **Jatkuva**.
4. Tee haluamasi säädöt.
5. Kosketa jonkin aikaa . Kamera jatkaa kuvien ottamista, kunnes vapautat näppäimen.

› Panoraamakuvan ottaminen

Voit ottaa panoraamakuvia käyttämällä panoraamakuvaustilaa. Tämä tila sopii maisemakuvaukseen.

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja käynnistä kamera valitsemalla **Kamera**.
2. Jos haluat katsella vaakasuuntaista kuvaa, käännä laitetta vastapäivään.
3. Valitse → **Panoraama**.
4. Tee haluamasi säädöt.
5. Ota ensimmäinen valokuva valitsemalla .
6. Käännä puhelinta hitaasti haluamaasi suuntaan ja kohdista vihreä kehys etsimen kanssa.

   Kun olet kohdistanut vihreän kehyksen ja etsimen, kamera ottaa seuraavan kuvan automaattisesti.
7. Toista vaihe 6, kunnes panoraamakuva on valmis.

› Kameran asetusten mukauttaminen

Ennen kuin otat valokuvan, voit käyttää seuraavia asetuksia valitsemalla → :

Asetus	Toiminto
Ajastin	Määritä viive, jonka mukaan kamera odottaa ennen kuvan ottamista.
Tarkkuus	Muuta tarkkuusasetusta.
Valkotasapaino	Säädä väritasapainoa valaistuksen mukaan.
Tehosteet	Käytä erikoistehosteita, kuten seepiaa ja mustavalkoisia sävyjä.
Mittaus	Valitse valotusmittauksen tyyppi.
Kuvanlaatu	Määritä kuvien laatutaso.

Ennen kuin otat valokuvan, valitse → , niin saat käyttöösi seuraavat asetukset:

Asetus	Toiminto
Suuntaviivat	Näytä esikatselunäytössä suuntaviivat.
Tarkista	Aseta kamera näyttämään otettu kuva.
GPS	Aseta kamera lisäämään kuviin sijaintitiedot. • Voit parantaa GPS-signaalia olemalla kuvaamatta paikoissa, joissa signaali voi olla estetty, kuten rakennusten välissä ja matalilla alueilla tai huonolla säällä. • Sijaintisi voi näkyä valokuvissa, kun lataat ne Internetiin. Voit estää tämän poistamalla GPS-tunnisteasetuksen käytöstä.
Suljinääni	Aseta kamera toistamaan suljinääni, kun otat kuvan.
Tallennustila	Valitse kuvien tallennusmuisti.
Nollaa	Nollaa valikot ja kuvausasetukset.

› Videon kuvaaminen

1 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja käynnistä kamera valitsemalla **Kamera**.

2 Jos haluat katsella vaakasuuntaista kuvaa, käännä laitetta vastapäivään.

3 Siirry videokameraan valitsemalla .

4 Kohdista objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat säädöt.

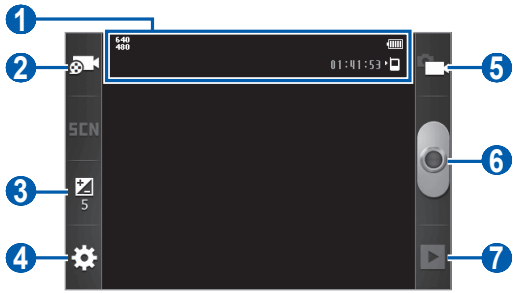

Numero	Toiminto
1	Tarkista videokameran tila ja asetukset. • 640 480 : Tarkkuus • 01:41:53 : Kuvattavan videon enimmäispituus (määräytyy vapaan muistitilan mukaan) • : Tallennuspaikka
2	Vaihda kuvaustilaa (multimediaviestin liite tai normaali tallennus).
3	Säädä kirkkautta.
4	Muuta videokameran asetuksia.
5	Siirry kameraan.
6	Kuvaa video.
7	Näytä viimeksi kuvattu video.

5 Lähennä tai loitonna kuvaa painamalla äänenvoimakkuuspainiketta.

Suurimmalla tarkkuudella kuvattaessa voi olla, ettei zoomaustoimintoa voi käyttää.

6 Aloita tallennus valitsemalla .

7 Lopeta tallennus valitsemalla .
Video tallennetaan muistiin automaattisesti.

Videokamera ei välttämättä pysty tallentamaan videoita asianmukaisesti muistikorteille, joiden siirtonopeus on hidas.

Voit katsella kuvattuja videoita kuvaamisen jälkeen valitsemalla .

- Voit katsella lisää videoita selaamalla vasemmalle tai oikealle.
- Voit lähettää videon muille valitsemalla **Jaa**.
- Voit toistaa videon valitsemalla **Toista**.
- Voit poistaa videon valitsemalla **Poista**.

› Videokameran asetusten mukauttaminen

Ennen kuin kuvaat videon, valitse → , niin saat käyttöösi seuraavat asetukset:

Asetus	Toiminto
Ajastin	Valitse, miten pitkän viiveen jälkeen kamera alkaa tallentaa videota.
Tarkkuus	Muuta tarkkuusasetusta.
Valkotasapaino	Säädä väritasapainoa valaistuksen mukaan.
Tehosteet	Käytä erikoistehostetta.
Videokuvan laatu	Määritä videoiden laatutaso.

Ennen kuin kuvaat videon, valitse → , niin saat käyttöösi seuraavat asetukset:

Asetus	Toiminto
Suuntaviivat	Näytä esikatselunäytössä suuntaviivat.
Äänitallennus	Ota ääni käyttöön tai poista se käytöstä.
Tarkista	Aseta kamera näyttämään kuvattu video.
Tallennustila	Valitse videoiden tallennusmuisti.
Nollaa	Nollaa valikot ja kuvausasetukset.

Galleria

Tässä osassa kuvataan, miten muistikortille tallennettuja kuvia ja videoita toistetaan.

› Tuetut tiedostomuodot

Tyyppi	Muoto
Kuva	• Tunniste: bmp, gif, jpg, png, wbmp
Video	• Tunniste: 3gp, mp4, webm Koodaus: H.263, H.264, MPEG4, VP8

- Laitteen ohjelmisto voi aiheuttaa sen, ettei joitakin tiedostomuotoja tueta.
- Jos tiedoston koko ylittää vapaan muistin määrän, tiedostoa avattaessa voi ilmetä virhe.
- Toiston laatu voi vaihdella sisällön tyypin mukaan.
- Joidenkin tiedostojen pakkaus voi aiheuttaa sen, etteivät ne toistu oikein.

› Valokuvan katseleminen

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Galleria**.
2. Valitse kansio.
3. Voit vaihtaa katselutilaa valitsemalla näytön oikeassa yläkulmassa tai .
4. Valitse katseltava kuva (ilman kuvaketta).

Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä kuvien katselun aikana:

- Voit katsella lisää valokuvia selaamalla vasemmalle tai oikealle.
- Voit lähentää kuvaa asettamalla näytölle kaksi sormea ja levittämällä niitä erilleen. Voit loitontaa kuvaa siirtämällä sormia lähemmäs toisiaan. Voit myös valita tai tai kaksoisnapauttaa näyttöä.
- Voit lähettää valokuvan muille valitsemalla **Lähetä käyttäen**.
- Voit poistaa valokuvan valitsemalla **Poista**.
- Voit jakaa valokuvan muiden kanssa painamalla [] → **Jakotapa**.
- Voit asettaa kuvan taustakuvaksi tai soittajan tunnuskuvaksi yhteystiedoissa painamalla [] → **Aseta**.
- Jos haluat käyttää valokuvassa lisätoimintoja, paina [] → **Lisää** ja valitse jokin seuraavista:
  - **Tulosta**: Tulosta valokuva Wi-Fi- tai USB-yhteyden kautta. Laite on yhteensopiva ainoastaan joidenkin Samsung-tulostimien kanssa.
  - **Rajaa**: Rajaa valokuvasta kuva.
  - **Kierrä vastapäivään**: Kierrä valokuvaa vastapäivään.
  - **Kierrä myötäpäivään**: Kierrä valokuvaa myötäpäivään.
  - **Kuvaesitys**: Käynnistä diaesitys valitusta kansiosta.
  - **Nim. uud.**: Nimeä valokuvatiedosto uudelleen.
  - **Yksityiskohdat**: Näytä valokuvan tiedot.

› Videon toistaminen

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Galleria**.
2. Valitse toistettava video (-kuvakkeella).
3. Käännä laite vaaka-asentoon.
4. Voit ohjata toistoa virtuaalinäppäimillä.

Videot

Tässä osassa kuvataan, miten videosoittimella esitetään erilaisia videoita. Videosoitin tukee seuraavia tiedostomuotoja: 3gp, mp4 (Koodaus: MPEG4, H.263, H.264).

- Laitteen ohjelmisto voi aiheuttaa sen, ettei joitakin tiedostomuotoja tueta.
- Jos tiedoston koko ylittää vapaan muistin määrän, tiedostoa avattaessa voi ilmetä virhe.
- Toiston laatu voi vaihdella sisällön tyypin mukaan.
- Joidenkin tiedostojen pakkaus voi aiheuttaa sen, etteivät ne toistu oikein.

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Videot**.
2. Valitse toistettava video.
3. Käännä laite vaaka-asentoon.

4 Toiston aikana voit käyttää seuraavia kuvakkeita:

Kuvake	Toiminto
	Vaihda videonäytön suhdetta.
	Aloita toisto uudelleen; siirry taaksepäin (kaksoisnapauta); selaa tiedostoa taaksepäin (kosketa jonkin aikaa)
	Keskeytä toisto; jatka toistoa valitsemalla .
	Siirry eteenpäin; selaa tiedostoa eteenpäin (kosketa jonkin aikaa).
	5,1-kanavaisen tilaääniäänijärjestelmän aktivoiminen, kun kuulokemikrofoni on kytketty puhelimeen.
	Säädä äänenvoimakkuutta.

Musiikki

Tässä osassa kuvataan, miten voit kuunnella musiikkisoittimella suosikkimusiikkia liikkuessasi. Musiikkisoitin tukee seuraavia tiedostomuotoja: 3gp, mp4, mp3, ogg, aac, amr (awb), wav, mid, wma, flac (Koodaus: MP3, Vorbis(OGG), AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB/WB, WAV, MIDI, WMA, FLAC).

- Laitteen ohjelmisto voi aiheuttaa sen, ettei joitakin tiedostomuotoja tueta.
- Jos tiedoston koko ylittää vapaan muistin määrän, tiedostoa avattaessa voi ilmetä virhe.
- Toiston laatu voi vaihdella sisällön tyypin mukaan.
- Joidenkin tiedostojen pakkaus voi aiheuttaa sen, etteivät ne toistu oikein.

› Musiikkitiedostojen lisääminen laitteeseen

Aloita siirtämällä tiedostot laitteeseen tai muistikortille:

- Lataa langattomasta verkosta. ► s. 84
- Lataa tietokoneesta Samsung Kies -ohjelmiston avulla. ► s. 105
- Vastaanota Bluetooth-yhteyden kautta. ► s. 97
- Kopioi muistikorttiin. ► s. 106

› Musiikin toistaminen

Kun olet siirtänyt musiikkitiedostot laitteeseen tai muistikortille:

1. Avaa valmiusnäytössä sovellusluettelo ja valitse **Musiikkisoitin**.
2. Valitse haluamasi musiikkiluokka → musiikkitiedosto.
3. Voit ohjata toistoa seuraavilla näppäimillä:

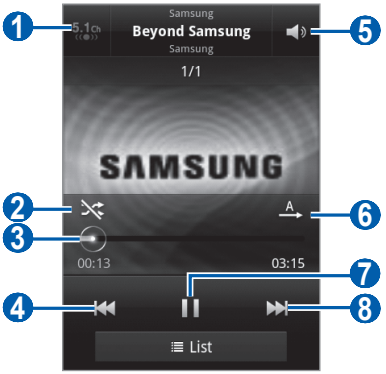

Numero	Toiminto
1	5,1-kanavaisen tilaääniäänijärjestelmän aktivoiminen, kun kuulokemikrofoni on kytketty puhelimeen.
2[1]	Aktivoi sekoitustila.

1. Nämä kuvakkeet tulevat näkyviin, kun napautat soittimen näyttöä.

Numero	Toiminto
3[1]	Siirry tiedoston tiettyyn kohtaan vetämällä tai napauttamalla palkkia.
4	Aloita toisto uudelleen; siirry taaksepäin (kaksoisnapauta); selaa tiedostoa taaksepäin (kosketa jonkin aikaa)
5	Säädä äänenvoimakkuutta.
6[1]	Muuta toistotilaa (pois, tiedoston jatkuva toisto tai kaikkien tiedostojen jatkuva toisto).
7	Keskeytä toisto; jatka toistoa valitsemalla ▶.
8	Siirry eteenpäin; selaa tiedostoa eteenpäin (kosketa jonkin aikaa).

- Voit ohjata musiikkisoitinta kuulokemikrofonilla. Käynnistä musiikkisoitin painamalla valmiustilassa kuulokemikrofonin painiketta jonkin aikaa. Aloita tai keskeytä toisto painamalla kuulokemikrofonin painiketta.
- SRS CS Headphone™ välittää 5,1-kanavaista tilaääntä tavallisiin kuulokkeisiin tai nappikuulokkeisiin kuunneltaessa monikanavaista sisältöä, kuten DVD-elokuvia.
- WOW HD™ parantaa äänen toistolaatua huomattavasti ja tarjoaa vaikuttavan 3D-viihdekokemuksen, jossa on syvä, täyteläinen bassotoisto ja selkeä diskanttitoisto.

1. Nämä kuvakkeet tulevat näkyviin, kun napautat soittimen näyttöä.

› Soittolistan luominen

1. Avaa valmiusnäytössä sovellusluettelo ja valitse **Musiikkisoitin**.
2. Valitse **Soittolistat**.
3. Paina [▤] → **Luo**.
4. Anna uudelle soittolistalle nimi ja valitse **Tallenna**.
5. Valitse **Lisää musiikkia**.
6. Valitse haluamasi tiedostot ja valitse **Lisää**.

Voit lisätä tiedostoja soittolistaan toiston aikana valitsemalla [▤] → **Lisää toistoluetteloon**.

› Kappaleen lisääminen pikaluetteloon

Voit lisätä kappaleita pikaluetteloon ja tallentaa ne soittolistana. Voit tallentaa soivan kappaleen pikaluetteloon valitsemalla toiston aikana [▤] → **Lisää pikaluett.**

Voit siirtyä pikaluetteloon valitsemalla musiikkisoittimen päänäytöstä **Soittolistat** → **Pikaluettelo**. Voit tallentaa pikaluettelon soittolistana valitsemalla [▤] → **Tallenna soittolistana**.

› Musiikkisoittimen asetusten mukauttaminen

1. Avaa valmiusnäytössä sovellusluettelo ja valitse **Musiikkisoitin**.
2. Valitse [▤] → **Asetukset**.

3 Mukauta musiikkisoitinta seuraavilla asetuksilla:

Asetus	Toiminto
Taajuuskorjain	Valitse taajuuskorjaimen oletustyyppi.
Äänitehosteet	Valitse äänitehoste.
Musiikkivalikko	Valitse musiikkikirjastoruudussa näytettävät musiikkiluokat.
Visualisointi	Näytä animoitu visualisointi toiston aikana.
Sanoitus	Näytä sanoitus toiston aikana. Musiikkisoitin tukee vain sanoituksia, joissa on ID3v2-tunnisteet.
Automaattinen musiikki ei käytössä	Aseta musiikkisoitin sammumaan määrittämäsi ajan kuluttua automaattisesti.

FM-radio

Tässä osassa kerrotaan, miten musiikkia ja uutisia voidaan kuunnella FM-radiolla. FM-radion kuunteleminen edellyttää, että laitteeseen on kytketty kuulokemikrofoni, sillä se toimii samalla antennina.

› FM-radion kuunteleminen

1 Kytke kuulokemikrofoni laitteeseen.

2 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **FM-radio**.
FM-radio selaa ja tallentaa kuuluvuusalueella olevat asemat automaattisesti.

Kun käynnistät FM-radion ensimmäistä kertaa, se aloittaa automaattisen virityksen.

3 Valitse kaikkien asemien luettelosta haluamasi radioasema ja palaa FM-radionäyttöön valitsemalla [⮌].

4 FM-radiota ohjataan seuraavilla näppäimillä:

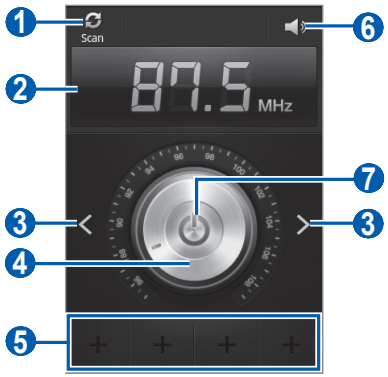

Numero	Toiminto
❶	Hae vastaanotettavissa oleva radioasema.
❷	Anna radioaseman taajuus manuaalisesti koskettamalla.
❸	Etsi vastaanotettavissa oleva radioasema.
❹	Hienosäädä taajuutta.
❺	Lisää parhaillaan kuunneltava radioasema suosikkiluetteloon.
❻	Säädä äänenvoimakkuutta.
❼	Kytke FM-radio päälle tai pois päältä.

› Radioaseman tallentaminen automaattisesti

1 Kytke kuulokemikrofoni laitteeseen.

2 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **FM-radio**.

3 Valitse [▤] → **Hae** → hakuvaihtoehto.
FM-radio selaa ja tallentaa kuuluvuusalueella olevat asemat automaattisesti.

4 Valitse kaikkien asemien luettelosta haluamasi radioasema ja palaa FM-radionäyttöön valitsemalla [↩].

› Radioaseman lisääminen suosikkiluetteloon

1 Kytke kuulokemikrofoni laitteeseen.

2 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **FM-radio**.

3 Kytke FM-radio päälle valitsemalla ⏻.

4 Selaa haluamasi radioaseman kohdalle.

5 Lisää se suosikkiluetteloon valitsemalla +.

Voit lisätä radioaseman nimen tai poistaa radioaseman: kosketa suosikkiluettelon radioasemaa jonkin aikaa ja valitse **Poista** tai **Nim. uud.**

› FM-radioasetusten mukauttaminen

1 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **FM-radio**.

2 Valitse [▭] → **Asetukset**.

3 Mukauta FM-radiota seuraavilla asetuksilla:

Asetus	Toiminto
Toisto taustalla	Määritä, toimiiko FM-radio taustalla muita sovelluksia käytettäessä. Jos tämä toiminto on päällä, voit ohjata FM-radiota ilmoituspaneelista.
Näytä aseman tunnus	Määritä, näytetäänkö aseman tunnus FM-radionäytössä; asematunnus voidaan näyttää ainoastaan asemille, jotka lähettävät kyseisen tiedon.
Automaattinen FM-radio ei ole käytössä	Aseta FM-radio sammumaan automaattisesti määrittämäsi ajan kuluttua.

Henkilökohtaiset tiedot

Yhteystiedot

Tässä luvussa kuvataan, miten henkilökohtaisten tietojen ja liikeyhteystietojen luettelo luodaan ja miten sitä hallitaan. Yhteystietoihin voi tallentaa nimiä, puhelinnumeroita, kotipuhelinnumeroita, sähköpostiosoitteita, syntymäpäiviä ja muita tietoja.

› Yhteystietojen luominen

1. Avaa valmiusnäytössä sovellusluettelo ja valitse .
2. Valitse .
3. Valitse tallennuspaikka.
   Jos sinulla on vähintään kaksi tiliä, valitse tili, johon haluat lisätä yhteystiedon.
4. Kirjoita yhteystiedot.
5. Lisää yhteystieto muistiin valitsemalla **Tallenna**.

Voit luoda yhteystiedot myös numeronvalintanäytöstä.

1. Avaa valmiusnäytössä sovellusluettelo ja valitse → **Nronäpp.**
2. Anna puhelinnumero.
3. Valitse **Lisää yhteystietoihin** → **Luo yhteystieto**.

4 Valitse tallennuspaikka.
Jos sinulla on vähintään kaksi tiliä, valitse tili, johon haluat lisätä yhteystiedon.

5 Kirjoita yhteystiedot.

6 Lisää yhteystieto muistiin valitsemalla **Tallenna**.

› Yhteystietojen etsiminen

1 Avaa valmiusnäytössä sovellusluettelo ja valitse .

2 Selaa yhteystietoluettelossa ylös tai alas.
Voit selata luetteloa nopeasti vetämällä sormella oikealla näkyvässä hakemistossa.

3 Valitse yhteystiedon nimi.

Kun yhteystiedot löytyvät, voit käyttää seuraavia toimintoja:

- Voit soittaa yhteystiedolle valitsemalla numeron.
- Lähetä viesti valitsemalla .
- Voit lähettää sähköpostiviestin valitsemalla sähköpostiosoitteen.
- Muokkaa yhteystietoja painamalla [] → **Muokkaa**.
- Jos haluat asettaa yhteystiedon suosikiksi, valitse .

› Pikavalintanumeron määrittäminen

1 Avaa valmiusnäytössä sovellusluettelo ja valitse .

2 Valitse [] → **Lisää** → **Pikavalinta-asetus**.

3 Valitse paikan numero → yhteystieto.

4 Valitse tarvittaessa puhelinnumero.

Voit soittaa tähän numeroon nopeasti koskettamalla numeronvalintanäytössä paikkanumeroa jonkin aikaa.

› Käyntikortin luominen

1 Avaa valmiusnäytössä sovellusluettelo ja valitse .

2 Paina [ ] → **Oma profiili**.

3 Kirjoita henkilötietosi.

4 Valitse **Tallenna**.

Voit lähettää käyntikortin liittämällä sen viestiin tai sähköpostiin tai siirtämällä sen langattoman Bluetooth-yhteyden kautta.

› Yhteystietoryhmien luominen

Luomalla yhteystietoryhmiä voit hallita useita yhteystietoja ja lähettää viestejä ja sähköpostiviestejä koko ryhmälle. Aloita luomalla ryhmä.

1 Avaa valmiusnäytössä sovellusluettelo ja valitse → **Ryhmät**.

2 Paina [ ] → **Luo**.

3 Anna ryhmän nimi ja valitse sen soittoääni.

4 Valitse **Lisää jäsen**, valitse ryhmään lisättävät yhteystiedot ja valitse **Lisää**.

5 Valitse **Tallenna**.

› Yhteystietojen kopioiminen

Yhteystietojen kopioiminen SIM- tai USIM-kortilta laitteeseen:

1 Avaa valmiusnäytössä sovellusluettelo ja valitse .

2 Valitse [ ] → **Tuo/Vie** → **Tuo SIM-kortilta**.

3 Valitse kopioitavat yhteystiedot ja valitse **Tuo**.

Yhteystietojen kopioiminen laitteesta SIM- tai USIM-kortille:

1 Avaa valmiusnäytössä sovellusluettelo ja valitse [].

2 Valitse [] → **Tuo/Vie** → **Vie SIM-kortille**.

3 Valitse kopioitavat yhteystiedot ja valitse **Vie** → **OK**.

› Yhteystietojen tuominen tai vieminen

Yhteystietotiedostojen tuominen muistikortilta laitteeseen (vcf-muodossa):

1 Avaa valmiusnäytössä sovellusluettelo ja valitse [].

2 Valitse [] → **Tuo/Vie** → **Tuo SD-kortilta**.

3 Valitse tallennuspaikka.

Jos sinulla on vähintään kaksi tiliä, valitse tili, johon haluat lisätä yhteystiedon.

4 Valitse, haluatko tuoda yksittäisen yhteystietotiedoston, useita yhteystietotiedostoja vai kaikki yhteystietotiedostot, ja valitse sitten **OK**.

5 Valitse tuotavat yhteystietotiedostot ja valitse **OK**.

Yhteystietojen vieminen laitteesta muistikortille:

1 Avaa valmiusnäytössä sovellusluettelo ja valitse [].

2 Valitse [] → **Tuo/Vie** → **Vie SD-kortille**.

3 Vahvista valitsemalla **OK**.

Kalenteri

Tässä osassa kuvataan, miten päivittäisiä, viikoittaisia ja kuukausittaisia tapahtumia luodaan ja hallitaan ja miten tärkeille tapahtumille asetetaan muistutukseksi hälytys.

› Tapahtuman luominen

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Kalenteri**.
2. Valitse **Luo tapahtuma napauttamalla** tai paina [▤] → **Luo**.
3. Kirjoita tapahtuman tarvittavat tiedot.
4. Valitse **Tallenna**.

› Tapahtumien katseleminen

Kalenterinäkymän vaihtaminen:

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Kalenteri**.
2. Valitse kalenterin yläosasta näyttötila.

Tietyn päivän tapahtumien katseleminen:

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Kalenteri**.
2. Valitse kalenterista päivä.
   - Voit siirtyä tietyn päivän kohdalle syöttämällä päivän manuaalisesti valitsemalla [▤] → **Siirry**, syöttämällä päivän valitsemalla **+** tai **-** ja valitsemalla **Aseta**.
   - Voit valita nykyisen päivän painamalla [▤] → **Tänään**.
3. Voit lukea tapahtuman tiedot valitsemalla tapahtuman.

Voit lähettää tapahtuman muille valitsemalla [▤] → **Lähetä käyttäen** → vaihtoehto.

› Tapahtuman hälytyksen sammuttaminen

Jos määrität kalenteritapahtumalle hälytyksen, määräämälläsi hetkellä näyttöön tulee tapahtumahälytyskuvake.

1. Avaa näytön ylälaidasta ilmoituspaneeli.
2. Näet tapahtumasta enemmän tietoja, jos valitset sitä vastaavan muistutuksen.
3. Jos haluat asettaa muistutuksen torkkutilaan tai hylätä sen, valitse valintaruutu haluamiesi tapahtumien vieressä ja valitse **Torkku** tai **Hylkää**.

Muistio

Tässä osassa kuvataan, miten tärkeitä tietoja tallennetaan luettavaksi myöhemmin.

› Muistion luominen

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Muistio**.
2. Jos laitteessa on tallennettu muistio, luo muistio valitsemalla **Luo muistio** tai painamalla [▤] → **Luo**.
3. Kirjoita muistion teksti ja valitse **Tallenna**.

› Muistioiden lukeminen

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Muistio**.
2. Voit tarvittaessa etsiä muistiota valitsemalla [▤] → **Etsi** tai painamalla jonkin aikaa [▤].

3 Valitse muistio, jonka haluat lukea.
Voit käyttää muistiossa lisätoimintoja valitsemalla .

Asetus	Toiminto
	Muokkaa muistiota.
	Poista muistio.
	Vaihda muistion väriä.
	Lukitse muistio.
	Tulosta muistio WLAN-yhteyden kautta. Laite on yhteensopiva ainoastaan joidenkin Samsung-tulostimien kanssa.

- Voit lähettää muistion muille painamalla muistiota jonkin aikaa ja valitsemalla **Lähetä** → vaihtoehto.
- Voit lähettää muistion yhteisösivustoon koskettamalla muistiota jonkin aikaa ja valitsemalla **Päivitä SNS**.

Puhemuistio

Tässä osassa kuvataan laitteen puhemuistion käyttö.

› Puhemuistion äänittäminen

1 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Puhemuistio**.
2 Aloita äänitys valitsemalla **Tallenna**.
3 Puhu mikrofoniin.

4 Kosketa lopuksi **Lopeta**.
Puhemuistio tallentuu automaattisesti.

5 Voit äänittää uusia puhemuistioita valitsemalla uudelleen **Tallenna**.

› Puhemuistion toistaminen

1 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Puhemuistio**.

2 Valitse **Luett**.

3 Valitse toistettava puhemuistio.

Voit lähettää puhemuistion muille painamalla [▭] → **Jaa** → vaihtoehto.

Internet-toiminnot

Internet-toiminnot edellyttävät datayhteyttä. Pyydä operaattoria auttamaan sinua valitsemaan paras sopimus.

Internet

Tässä osassa kuvataan suosikkisivustojen käyttö ja niiden merkitseminen kirjanmerkeillä.

- Verkkoyhteyden muodostamisesta ja mediatiedostojen lataamisesta saatetaan laskuttaa erikseen. Kysy lisätietoja palveluntarjoajalta.
- Verkkoselaimen valikko saattaa palveluntarjoajan mukaan poiketa tässä esitetystä.
- Käytettävissä olevat kuvakkeet voivat vaihdella palveluntarjoajan ja alueen mukaan.

› Internet-sivujen selaaminen

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja avaa määritetty kotisivu valitsemalla **Internet**.

   Voit siirtyä haluamallesi Internet-sivulle valitsemalla URL-syöttökentän, antamalla sivuston verkko-osoitteen (URL) ja valitsemalla →.

2. Voit siirtyä sivustosta toiseen seuraavien painikkeiden avulla:

Yllä esitetty näyttö voi vaihdella alueen ja palveluntarjoajan mukaan.

Numero	Toiminto
1	Kirjoita haluamasi Internet-sivun osoite.
2	Avaa tallennettujen kirjanmerkkien, usein käytettyjen sivujen ja viime Internet-historian luettelo.

Internet-sivua katsellessasi voit käyttää seuraavia toimintoja:

- Voit lähentää kuvaa asettamalla näytölle kaksi sormea ja levittämällä niitä erilleen. Voit loitontaa kuvaa siirtämällä sormia lähemmäs toisiaan. Voit myös kaksoisnapauttaa näyttöä.
- Voit avata uuden ikkunan valitsemalla [▭] → **Uusi ikkuna**.
- Voit näyttää parhaillaan aktiivisina olevat ikkunat valitsemalla [▭] → **Ikkunat**. Voit avata useita sivuja ja siirtyä niiden välillä.
- Voit ladata nykyisen sivun uudelleen valitsemalla [▭] → **Päivitä**.
- Voit siirtyä historian seuraavalle sivulle valitsemalla [▭] → **Seuraava**.
- Voit merkitä nykyisen sivun kirjanmerkillä painamalla [▭] → **Lisää suosikki**.
- Voit lisätä valmiusnäyttöön pikavalinnan käytössä olevalle Internet-sivulle valitsemalla [▭] → **Lisää** → **Lisää kodin pikanäppäin**.
- Voit etsiä tekstiä sivulta valitsemalla [▭] → **Lisää** → **Etsi sivulta**.
- Voit näyttää sivun tiedot valitsemalla [▭] → **Lisää** → **Sivutiedot**.
- Voit lähettää sivun Internet-osoitteen (URL) muille valitsemalla [▭] → **Lisää** → **Jaa sivu**.
- Voit näyttää lataushistorian valitsemalla [▭] → **Lisää** → **Lataukset**.
- Voit mukauttaa selainasetuksia valitsemalla [▭] → **Lisää** → **Asetukset**.
- Voit tulostaa nykyisen verkkosivun WLAN-yhteyden välityksellä painamalla [▭] → **Lisää** → **Tulosta**. Laite on yhteensopiva ainoastaan Samsung-tulostimien kanssa.

› Tietojen etsiminen ääniohjauksella

Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Internet**.
2. Valitse URL-syöttökenttä.
3. Valitse ja sano hakusana laitteen mikrofoniin.
   Laite etsii hakusanaan liittyviä tietoja ja sivuja.

› Kirjanmerkin määrittäminen suosikkisivuille

Jos tiedät Internet-sivun osoitteen, voit lisätä kirjanmerkin manuaalisesti. Kirjanmerkin lisääminen:

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Internet**.
2. Valitse → **Kirj.**
3. Valitse **Lisää**.
4. Anna sivun otsikko ja Internet-osoite (URL).
5. Valitse **OK**.

Koskettamalla kirjanmerkkiluettelon kirjanmerkkiä jonkin aikaa voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja:

- Avaa Internet-sivu nykyiseen ikkunaan valitsemalla **Avaa**.
- Voit avata Internet-sivun uudessa ikkunassa valitsemalla **Avaa uud. ikkunassa**.
- Voit muokata kirjanmerkin tietoja valitsemalla **Muokkaa kirjanmerkkiä**.
- Voit lisätä kirjanmerkkipikavalinnan valmiusnäyttöön valitsemalla **Lisää kodin pikanäppäin**.

- Voit lähettää sivuston Internet-osoitteen (URL) muille valitsemalla **Jaa linkki**.
- Voit kopioida sivuston Internet-osoitteen (URL) valitsemalla **Kopioi l. URL**.
- Voit poistaa kirjanmerkin valitsemalla **Poista kirjanmerkki**.
- Voit käyttää sivua selaimen kotisivuna valitsemalla **Aseta kotisivu**.

› Viime sivujen ja viime historian käyttö

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Internet**.
2. Valitse → **Käydyimmät** tai **Historia**.
3. Valitse käytettävä Internet-sivu.

Voit lisätä Internet-sivun kirjanmerkkiluetteloon valitsemalla .

Maps

Tässä osassa kuvataan, miten sijainti määritetään Google Maps™ -sovelluksella, miten Internet-kartoista etsitään katuja, kaupunkeja ja maita ja miten pyydetään ohjeita.

Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.

› Tietyn sijaintipaikan etsiminen

1 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Maps**.

2 Jos käynnistät tämän sovelluksen ensimmäistä kertaa, valitse **OK**.

Nykyinen sijaintisi näkyy kartalla.

3 Paina [▤] → **Haku**.

4 Anna sijainnin hakusana ja valitse 🔍.

Voit ohjata sijainnin etsimistä puheella valitsemalla 🎤.

5 Valitse sijainti, jonka tietoja haluat tarkastella.

- Saat näkyviin etsinnän kaikkien tulosten luettelon valitsemalla 🔍.
- Voit lähentää tai loitontaa kuvaa valitsemalla + tai −.
- Voit etsiä paikan lähiympäristöstä valitsemalla 📍.
- Voit lisätä karttatasoja valitsemalla 🗂.
- Voit näyttää nykyisen sijaintisi valitsemalla 🎯.
- Voit lisätä sijaintiin tähden valitsemalla sijainnin nimen vihjeen → ☆.

› Ohjeiden hakeminen tiettyyn määränpäähän

1 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Maps**.

2 Paina [▤] → **Reittiohjeet**.

3 Kirjoita aloituspaikan ja määränpään osoite.

Jos haluat valita osoitteen yhteystietoluettelostasi tai tähdellä merkityistä paikoista tai osoittaa sijainnin kartalla, valitse 📇 → **Yhteystiedot**, **Karttapiste** tai **Omat paikat**.

4 Valitse kulkutapa (auto, bussi, käveleminen) ja valitse sitten **Hae reittiohjeet**.

Reitti näkyy kartalla. Valitusta matkustustavasta riippuen voit nähdä useita reittejä. Valitsemalla reitin näet matkan yksityiskohdat, ja valitsemalla saat reitin näkyviin kartalle.

5 Jos haluat nähdä vain yhden osan reitistä, valitse tai .

6 Kun olet valmis, valitse [] → **Tyhjennä kartta**.

Latitude

Tässä osassa kuvataan, miten sijainti jaetaan ystävien kanssa Google Latitude™ -palvelulla.

Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.

1 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Latitude**.

Laite liittyy Latitude-palveluun automaattisesti.

2 Valitse → **Valitse yhteystiedoista** tai **Lisää sähköpostiosoitteen kautta**.

3 Valitse lisättävä ystävä tai anna sähköpostiosoite ja valitse **Lisää kavereita**.

4 Valitse **Yes**.

Kun ystävä hyväksyy kutsun, voit jakaa sijaintitiedot.

5 Paina [] → **Karttanäkymä**.

Ystäviesi sijainnit on merkitty karttaan heidän valokuvillaan.

Places

Tässä osassa kuvataan, miten voit etsiä paikan ympäristöstä.

Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.

1 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Places**.

2 Valitse luokka.
Laite etsii valittuun luokkaan liittyviä lähellä olevia paikkoja.

3 Lue paikan tiedot valitsemalla sen nimi.

4 Käytä tietoja katsellessasi seuraavia vaihtoehtoja:
- Näytä paikka kartalla valitsemalla **Map**.
- Näytä reitti paikkaan valitsemalla **Directions**.
- Näytä paikan puhelinnumero valitsemalla **Call**.

Navigointi

Seuraavassa kuvataan, miten GPS-navigointijärjestelmällä paikannetaan ja näytetään määränpää puheopastuksella.

- Navigointikartat, nykyinen sijaintisi ja muut navigointitiedot voivat poiketa todellisista sijaintitiedoista. Kiinnitä aina huomiota tieolosuhteisiin, liikenteeseen ja muihin seikkoihin, jotka voivat vaikuttaa ajamiseen, ja noudata ajaessasi kaikkia turvallisuusvaroituksia ja määräyksiä.
- Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.

1 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Navigointi**.

2 Jos käynnistät tämän sovelluksen ensimmäistä kertaa, valitse **Hyväksyn**.

3 Anna määränpää jollakin seuraavista tavoista:
- **Puhu kohde**: Sano määränpää, kuten: "Navigoi kohteeseen määränpää".
- **Kirjoita kohde**: Kirjoita määränpää virtuaalinäppäimistöllä.
- **Yhteystiedot**: Valitse määränpää yhteystietojen osoitteista.
- **Tähtikohteet**: Valitse määränpää tähdellä merkityistä paikoista.

4 Käytä navigointipalvelua näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.

YouTube

Tässä osassa kuvataan, miten videoita katsellaan ja jaetaan YouTube-sivustossa.

Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.

› Videoiden katseleminen

1 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **YouTube**.

2 Jos käynnistät tämän sovelluksen ensimmäistä kertaa, valitse **Hyväksyn**.

3 Valitse luettelosta video.

4 Käännä laite vaaka-asentoon.

5 Voit ohjata toistoa näytön kuvakkeilla.

› Videoiden jakaminen

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **YouTube**.
2. Valitse video.
3. Valitse → vaihtoehto.

› Videoiden lähettäminen

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **YouTube**.
2. Paina [▤] → **Lataa** ja valitse video. Siirry vaiheeseen 8.
   Jos haluat lähettää uuden videon, käynnistä kamera valitsemalla .
3. Jos haluat katsella vaakasuuntaista kuvaa, käännä laitetta vastapäivään.
4. Kohdista objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat säädöt.
5. Aloita tallennus valitsemalla .
6. Lopeta tallennus valitsemalla .
7. Lähetä kuvaamasi video palvelimeen valitsemalla **Tallenna**.
8. Valitse Google-tilisi, jos se on liitetty YouTubeen. Voit myös valita **Lisää tili** ja määrittää tilin YouTubeen kirjautumista varten.
9. Anna lataustiedot ja valitse **Lähetä**.

Samsung Apps

Samsung Apps -sovelluksella voit ladata helposti lukuisia sovelluksia suoraan laitteeseesi. Samsung Apps tarjoaa laajan valikoiman esimerkiksi pelejä, uutisia, viitetietoja, sosiaalisia verkostoja, navigointia ja terveyteen liittyviä sovelluksia.

Laitteen älykkyys lisääntyy, kun asennat siihen täysin optimoituja sovelluksia Samsung Apps -sovelluksella. Tutki loistavia sovelluksia ja paranna matkapuhelinkokemusta entisestään.

- Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
- Lisätietoja on sivustossa www.samsungapps.com.

1 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Samsung Apps**.

2 Jos käynnistät tämän sovelluksen ensimmäistä kertaa, lue käyttöehdot ja valitse **Hyväksy**.

3 Etsi ja lataa haluamasi sovellukset.

Market (Play-kauppa)

Voit ladata pelejä, soittoääniä ja sovelluksia Android Marketista (Google Play).

Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.

1 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Play-kauppa**.

2 Jos käynnistät tämän sovelluksen ensimmäistä kertaa, valitse **Hyväksyn**.

3 Etsi tiedosto ja lataa se puhelimeen. ► s. 39

Uutiset ja sää

Seuraavassa kuvataan, miten säätiedot, tärkeimmät uutiset ja muut uutisartikkelit luetaan.

› Säätietojen lukeminen

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Uutiset ja sää**.
2. Valitse näytön vasemmasta yläkulmasta **Sää**.
   Laite paikantaa sijaintisi ja näyttää säätiedot.

Voit muuttaa sijaintia ja lukea toisen alueen säätiedot. Paina [▤] → **Asetukset** → **Sääasetukset** ja tyhjennä kohdan **Käytä omaa sijaintia** vieressä oleva valintaruutu. Valitse sitten sijainti kohdasta **Aseta sijainti**.

› Uutisartikkelien lukeminen

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Uutiset ja sää**.
2. Selaa vasemmalle haluamaasi uutisaiheeseen näytön yläosassa.
3. Avaa artikkeli valitsemalla se.

Voit lisätä uutisaiheita painamalla [▤] → **Asetukset** → **Uutisasetukset** → **Valitse uutisaiheet**.

Liitettävyys

Bluetooth

Bluetooth on lyhyen etäisyyden langaton tiedonsiirtoteknologia, jolla tietoa voidaan siirtää noin 10 metriä ilman fyysistä yhteyttä.

Tietojen siirtäminen Bluetoothin avulla ei edellytä laitteiden kohdistamista toisiinsa. Jos laitteet ovat kantomatkan sisällä, voit vaihtaa tietoja niiden välillä silloinkin, kun ne ovat eri huoneissa.

- Samsung ei vastaa langattomalla Bluetooth-ominaisuudella lähetetyn tai vastaanotetun tiedon mahdollisesta menettämisestä, sieppaamisesta eikä väärinkäytöstä.
- Pidä aina huoli siitä, että jaat ja vastaanotat tietoa vain sellaisilta laitteilta, joihin luotat ja jotka on suojattu asianmukaisesti. Laitteiden välillä olevat esteet saattavat lyhentää toimintaetäisyyttä.
- Kaikki laitteet eivät ole välttämättä yhteensopivia laitteesi kanssa. Tähän ryhmään kuuluvat etenkin laitteet, jotka eivät ole Bluetooth SIG:n testaamia tai hyväksymiä.

› Langattoman Bluetooth-ominaisuuden kytkeminen päälle

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Langattomat toiminnot ja verkko** → **Bluetooth-asetukset**.
2. Ota langaton Bluetooth-ominaisuus käyttöön valitsemalla **Bluetooth**.

› Bluetooth-laitteiden etsiminen ja laiteparin muodostaminen

1 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Langattomat toiminnot ja verkko** → **Bluetooth-asetukset** → **Hae laitteet**.

2 Valitse laite.

3 Anna Bluetooth-yhteyden PIN-koodi ja tarvittaessa toisen laitteen Bluetooth-yhteyden PIN-koodi, ja valitse **OK**. Voit myös valita **Hyväksy**, jos haluat määrittää laitteiden välille PIN-koodin.

Kun toisen laitteen omistaja antaa saman PIN-koodin tai hyväksyy yhteyden, laitepari on muodostettu. Jos laiteparin muodostaminen onnistuu, laite etsii automaattisesti käytettävissä olevia palveluita.

Joissakin laitteissa, erityisesti kuulokemikrofoneissa ja hands free -autosarjoilla, voi olla kiinteä Bluetooth-PIN-koodi, kuten 0000. Jos toisessa laitteessa on PIN-koodi, sinun on syötettävä se.

› Tietojen lähettäminen langattoman Bluetooth-ominaisuuden avulla

1 Valitse asianmukaisesta sovelluksesta tai kohdasta **Omat tiedostot** tiedosto tai kohde, kuten yhteystieto, muistio tai mediatiedosto.

2 Valitse vaihtoehto tietojen Bluetooth-lähetystä varten.

Vaihtoehdon valitsemistapa voi vaihdella tietojen tyypin mukaan.

3 Bluetooth-laitteen etsiminen ja laiteparin muodostaminen.

› Tietojen vastaanottaminen langattoman Bluetooth-ominaisuuden avulla

1 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Langattomat toiminnot ja verkko** → **Bluetooth-asetukset** → **Näkyvä**.

Laite on muiden Bluetooth-laitteiden löydettävissä määritetyn ajan.

Voit määrittää ajan, jonka laite on näkyvissä muille Bluetooth-laitteille, valitsemalla **Näkyvyyden aikakatkaisu**.

2 Jos näyttöön tulee pyyntö antaa Bluetooth-yhteyden PIN-koodi, anna se ja valitse **OK** (tarvittaessa).

3 Avaa ilmoituspaneeli ja vahvista, että haluat vastaanottaa tietoja laitteesta, valitsemalla **Hyväksy**.

Vastaanotetut tiedot tallennetaan bluetooth-kansioon.

Wi-Fi

Tässä osassa kuvataan, miten laitteen langattomalla ominaisuudella muodostetaan yhteys mihin tahansa langattomaan lähiverkkoon (WLAN), joka noudattaa IEEE 802.11 b/g/n -standardia.

Voit muodostaa yhteyden Internetiin tai toiseen verkkolaitteeseen missä tahansa paikassa, jossa on yhteyspiste tai langaton hotspot.

Laite käyttää ei-harmonisoitua taajuutta ja on tarkoitettu käytettäväksi kaikissa Euroopan maissa. Wi-Fi-toimintoa voi käyttää EU:ssa sisätiloissa rajoituksetta, mutta sitä ei saa käyttää ulkotiloissa Ranskassa.

› Wi-Fi-toiminnon ottaminen käyttöön

Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Langattomat toiminnot ja verkko** → **Wi-Fi-asetukset** → **Wi-Fi**.

Taustalla toimiva WLAN kuluttaa akun varausta. Voit säästää akkua ottamalla toiminnon käyttöön vain tarvittaessa.

› Wi-Fi-verkon yhteyspisteen etsiminen ja yhteyden muodostaminen

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Langattomat toiminnot ja verkko** → **Wi-Fi-asetukset**. Laite etsii käytettävissä olevat Wi-Fi-yhteyspisteet automaattisesti.
2. Valitse **Wi-Fi-verkot**-kohdasta verkko.
3. Anna tarvittaessa verkon salasana.
4. Valitse **Yhdistä**.

› Wi-Fi-yhteyspisteen lisääminen manuaalisesti

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Langattomat toiminnot ja verkko** → **Wi-Fi-asetukset** → **Lisää Wi-Fi-verkko**.
2. Anna verkon SSID-tunnus ja valitse suojaustyyppi.
3. Valitse suojausasetukset valitun suojaustyypin mukaisesti.
4. Valitse **Tallenna**.

› Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-yhteyspisteeseen WPS (Wi-Fi Protected Setup) -painikkeella

Voit muodostaa yhteyden suojattuun verkkoon WPS:llä.

Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-tukiasemaan WPS-painikkeella

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Langattomat toiminnot ja verkko** → **Wi-Fi-asetukset**.
2. Valitse **WPS-painikeyhteys**.
3. Paina yhteyspisteen WPS-painiketta kahden minuutin kuluessa.

Yhteyden muodostaminen Wi-Fi -tukiasemaan WPS PIN -koodilla

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Langattomat toiminnot ja verkko** → **Wi-Fi-asetukset**.
2. Valitse WPS-kuvakkeen osoittama verkko ja valitse **WPS PIN**.
3. Kirjoita yhteyspisteessä PIN-koodi ja paina käynnistyspainiketta.

Wi-Fi Direct

Tässä osassa kerrotaan, miten voit liittää kaksi laitetta toisiinsa Wi-Fi Direct -toiminnolla Wi-Fi-verkon kautta ilman tukiasemaa.

› Laitteen yhdistäminen toiseen laitteeseen

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Langattomat toiminnot ja verkko** → **Wi-Fi Direct -asetukset** → **OK** → **Wi-Fi Direct**.
2. Valitse [▤] → **Hae**.
3. Valitse laite ja sitten **Yhdistä**.
   Kun toisen laitteen omistaja hyväksyy yhteyden, laitteet yhdistetään.

› Tietojen lähettäminen Wi-Fi-verkon kautta

1 Valitse asianmukaisesta sovelluksesta tai **Omat tiedostot** -kansiosta tiedosto tai kohde, kuten muistio, mediatiedosto tai verkko-osoite.

2 Valitse vaihtoehto tietojen Wi-Fi-lähetystä varten.

Vaihtoehdon valitsemistapa voi vaihdella tietojen tyypin mukaan.

3 Etsi toinen laite ja valitse se.

› Tietojen vastaanottaminen Wi-Fi-verkon kautta

Vahvista tietojen vastaanotto pyydettäessä painamalla **OK**. Vastaanotetut tiedot tallennetaan ShareViaWifi-kansioon.

AllShare

Tässä osassa kerrotaan, miten voit käyttää DLNA (Digital Living Network Alliance) -palvelua, jonka avulla voit jakaa mediatiedostoja kotonasi DLNA-laitteiden välillä Wi-Fi-verkon kautta.

Sinun on ensin aktivoitava Wi-Fi-toiminto ja lisättävä Wi-Fi-profiili. ► s. 98

› DLNA-asetusten mukauttaminen mediatiedostojen jakamista varten

Jos haluat sallia muiden DLNA-laitteiden käyttävän laitteesi mediatiedostoja, sinun on ensin aktivoitava median jako.

Jotkin tiedostot eivät toimi joissain DLNA-laitteissa.

1 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **AllShare**.

2 Valitse [▭] → **Asetukset**.

3 Voit mukauttaa DLNA-ominaisuutta seuraavilla asetuksilla:

Asetus	Toiminto
Laitteen nimi	Kirjoita laitteelle mediapalvelimen nimi.
Jaa videoita	Ota käyttöön videoiden jakaminen muiden DLNA-laitteiden kanssa.
Jaa valokuvia	Ota käyttöön kuvien jakaminen muiden DLNA-laitteiden kanssa.
Jaa musiikki	Ota käyttöön musiikin jakaminen muiden DLNA-laitteiden kanssa.
Lähetä muista laitteista	Määritä, hyväksytäänkö lähetyksiä muista laitteista.
Oletusmuisti	Valitse oletusmuistipaikka ladattujen mediatiedostojen tallennusta varten.
Tekstitys	Määritä tekstitys näytettäväksi.

› Tiedostojen toistaminen toisella DLNA-laitteella

1 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **AllShare**.

2 Valitse **Oma laite**.

3 Valitse haluamasi medialuokka ja tiedosto.

4 Valitse soitin – se, jolla haluat toistaa mediatiedoston. Valittu soitin alkaa toistaa tiedostoa.

5 Ohjaa toistoa laitteesi kuvakkeilla.

Verkkoyhteyden ja käytettävän palvelimen mukaan voi olla, että toistoa voidaan puskuroida.

› Laitteen tiedostojen toistaminen toisella laitteella

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **AllShare**.
2. Valitse **Etälaite**.
   Laite etsii automaattisesti DLNA-laitteita.
3. Valitse mediapalvelin – se, jossa mediatiedostot ovat.
4. Valitse haluamasi medialuokka ja tiedosto.
5. Valitse soitin – se, jolla haluat toistaa mediatiedoston.
   Valittu soitin alkaa toistaa tiedostoa.
6. Ohjaa toistoa laitteesi kuvakkeilla.

Matkapuhelinverkon jakaminen

Tässä osassa kuvataan, miten laitetta voidaan käyttää langattomana modeemina tai langattomana yhteyspisteenä tietokoneille ja muille laitteille jakamalla laitteen matkapuhelinverkkoyhteys.

› Laitteen matkapuhelinverkkoyhteyden jakaminen Wi-Fi-yhteyden kautta

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Langattomat toiminnot ja verkko** → **Internetyhteyden jakaminen**.
2. Valitse **Siirrettävä Wi-Fi-tukiasema** → **OK**.
3. Ota Wi-Fi-tukiasemaominaisuus käyttöön valitsemalla **Siirrettävä Wi-Fi-tukiasema** → **Kyllä**.

4 Valitse **Määritä siirr. Wi-Fi-tukiasema** ja määritä verkkoasetukset laitteen tukiasemakäyttöä varten.

Asetus	Toiminto
Verkon nimi (SSID)	Näytä ulkoisille laitteille esitettävä laitenimi ja muuta sitä.
Turvallisuus	Valitse suojaustyyppi.

5 Valitse lopuksi **Tallenna**.

6 Paikanna toisella laitteella laitteesi nimi tarjolla olevien yhteyksien luettelosta ja muodosta verkkoyhteys.

Laite jakaa matkapuhelinverkkoyhteyden toisen laitteen kanssa.

› Laitteen matkapuhelinverkkoyhteyden jakaminen USB-yhteyden kautta

1 Liitä laitteesi monitoimiliitin tietokoneeseen USB-kaapelin avulla.

2 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Langattomat toiminnot ja verkko** → **Internetyhteyden jakaminen**.

3 Voit aktivoida USB-yhteyden valitsemalla **USB-yhteys**.

Laite jakaa matkapuhelinverkkoyhteyden tietokoneen kanssa.

Voit lopettaa verkkoyhteyden jakamisen tyhjentämällä kohdan **USB-yhteys** vieressä olevan valintaruudun.

Verkkoyhteyden jakamismenetelmä voi vaihdella tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan.

GPS

Laitteessasi on GPS-vastaanotin. Seuraavassa kuvataan, miten paikannuspalvelut otetaan käyttöön.

Jotta saisit hyvän GPS-signaalin, älä käytä laitetta seuraavissa olosuhteissa:

- rakennusten välissä, tunnelissa, maan alla tai rakennuksen sisällä
- huonolla säällä
- korkeajännitelinjojen tai sähkömagneettisten kenttien lähellä.
- ajoneuvossa, jonka ikkunoissa on aurinkosuojakalvot.

Älä kosketa sisäisen antennin sijaintikohtaa tai peitä sitä kädelläsi tai muulla esineellä GPS-toiminnon käytön aikana.

Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.

› Paikannuspalvelujen aktivoiminen

Paikannuspalvelut on aktivoitava, jotta sijaintitiedot voidaan vastaanottaa ja etsiä kartalta.

1 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Sijainti ja suojaus**.

2 Aktivoi paikannuspalvelut muuttamalla seuraavia asetuksia:

Asetus	Toiminto
Käytä langattomia verkkoja	Määritä laite etsimään sijaintisi Wi-Fi- ja/tai matkapuhelinverkon kautta.
Käytä GPS-satelliitteja	Määritä laite etsimään sijainti GPS-satelliittien avulla.

Asetus	Toiminto
Käytä anturitukea	Tehosta jalankulkijan paikantamista sensorien avulla, jos GPS-signaali estyy. Anturin arvio ei välttämättä vastaa täsmälleen oikeaa sijaintia.

Tietokoneyhteydet

Tässä osassa kuvataan, miten laite liitetään tietokoneeseen USB-kaapelilla USB-yhteystiloissa. Kun kytket laitteen tietokoneeseen, voit siirtää dataa suoraan laitteeseen ja laitteesta ja käyttää Samsung Kies -ohjelmaa.

› Yhteyden muodostaminen Samsung Kies -ohjelmalla

Tarkista, että Samsung Kies on asennettu tietokoneeseen. Voit ladata ohjelman Samsungin sivustosta (www.samsung.com/kies).

1. Liitä laitteesi monitoimiliitin tietokoneeseen USB-kaapelin avulla.
2. Käynnistä Samsung Kies napsauttamalla Samsung Kies -kuvaketta tietokoneessa.
3. Kopioi tiedostot tietokoneesta laitteeseen.
   Lisätietoja on Samsung Kies -ohjelmiston ohjeessa.

› Liittäminen massamuistilaitteena

Voit liittää laitteen tietokoneeseen siirrettävänä tallennusvälineenä ja käyttää tiedostohakemistoa. Jos asetat laitteeseen muistikortin, voit käyttää muistikortin tiedostoja käyttämällä laitetta muistikortinlukijana.

Muistikortin tiedostohakemisto näkyy siirrettävänä tallennusvälineenä erillään sisäisestä muistista.

1. Jos haluat siirtää tiedostoja muistikortille tai muistikortista, aseta muistikortti laitteeseen.
2. Liitä laitteesi monitoimiliitin tietokoneeseen USB-kaapelin avulla.
3. Avaa ilmoituspaneeli ja valitse **USB yhdistetty** → **Yhdistä USB-muisti**.
4. Avaa kansio, jotta näet tiedostot.
5. Kopioi tiedostot tietokoneesta muistikortille.
6. Kun olet valmis, valitse **Irrota muisti tietokoneesta**.

Voit irrottaa laitteen tietokoneesta napauttamalla Windowsin tehtäväpalkin USB-laitekuvaketta ja valitsemalla toiminnon, jonka avulla voit poistaa massamuistilaitteen turvallisesti. Irrota sitten USB-kaapeli tietokoneesta. Muutoin voit menettää muistikortille tallennettuja tietoja tai vioittaa muistikorttia.

VPN-yhteydet

Voit luoda virtuaalisia yksityisverkkoja (VPN) ja muodostaa suojatun yhteyden yksityisverkkoon julkisen verkon, kuten Internetin, kautta.

Laitteesi on mahdollisesti jo määritetty Internet-yhteyttä varten. Jos et voi muodostaa Internet-yhteyttä, muokkaa yhteysasetuksia. Jos et ole varma syötettävistä yhteystiedoista, kysy neuvoa palveluntarjoajalta.

› VPN-yhteyksien määrittäminen

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Langattomat toiminnot ja verkko** → **VPN-asetukset** → **Lisää VPN**.
2. Valitse VPN-tyyppi.
3. Mukauta yhteystietoja.

Asetukset voivat vaihdella VPN-tyypin mukaan.

Asetus	Toiminto
VPN-nimi	Anna VPN-palvelimen nimi.
Määritä VPN-palvelin	Anna VPN-palvelimen IP-osoite.
Ota salaus käyttöön	Määritä VPN-palvelin salattavaksi.
Määritä esijaettu IPSec-avain	Anna esijaettu avain.
Ota L2TP-vihje käyttöön	Määritä käyttämään salaista L2TP-salasanaa.
Määritä L2TP-vihje	Määritä L2TP-salasana.

Asetus	Toiminto
Määritä käyttäjäv.	Valitse käyttäjävarmenne, jolla VPN-palvelin voi tunnistaa sinut. Voit tuoda varmenteita VPN-palvelimesta tai ladata ne Internetistä.
Määritä myöntäjäs.	Valitse sertifikaattien myöntäjän (CA) sertifikaatti, jolla VPN-palvelin voi tunnistaa sinut. Voit tuoda varmenteita VPN-palvelimesta tai ladata ne Internetistä.
DNS-hakutoimialueet	Anna DNS (Domain Name Server) -osoite.

4 Kun olet valmis, paina [▤] → **Tallenna**.

› Yhteyden muodostaminen yksityisverkkoon

1 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Langattomat toiminnot ja verkko** → **VPN-asetukset**.

2 Valitse yksityisverkko, johon yhteys muodostetaan.

3 Kirjoita käyttäjätunnus ja salasana ja valitse **Yhdistä**.

Työkalut

Kello

Tässä osassa kerrotaan hälytysten ja maailmankellon asettamisesta ja hallinnasta. Voit myös käyttää sekuntikelloa ja ajastinta.

› Uuden hälytyksen määrittäminen

1. Avaa valmiusnäytössä sovellusluettelo ja valitse **Kello** → **Hälytys**.
2. Valitse **Luo hälytys** tai valitse [▤] → **Luo**.
3. Määritä hälytyksen tiedot.

   Voit ottaa käyttöön simuloidut luonnonäänet hälytysnäytössä ennen varsinaista hälytystä valitsemalla kohdan **Älykäs herätys** vieressä olevan valintaruudun.
4. Valitse lopuksi **Tallenna**.

› Hälytyksen sammuttaminen

Kun hälytys kuuluu:

- Voit pysäyttää herätyksen vetämällä merkkiä ⊗ mihin tahansa suuntaan, kunnes se on ympyrän reunassa.
- Jos haluat toistaa herätyksen tietyn ajan kuluttua, vedä merkkiä zZ mihin tahansa suuntaan, kunnes se on ympyrän reunassa.

› Hälytyksen poistaminen

1. Avaa valmiusnäytössä sovellusluettelo ja valitse **Kello** → **Hälytys**.
2. Valitse [▤] → **Poista**.
3. Valitse poistettavat hälytykset
4. Valitse **Poista**.

› Maailmankellon luominen

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Kello** → **Maailmankello**.
2. Valitse **Lisää kaupunki** tai paina [▤] → **Lisää**.
3. Kirjoita kaupungin nimi tai valitse se kaupunkiluettelosta. Voit näyttää nykyisen kaupungin valitsemalla **Nykyinen sijainti**.
4. Voit lisätä maailmankelloja toistamalla vaiheet 2–3.

Voit käyttää kelloissa kesäaikaa koskettamalla kelloa jonkin aikaa ja valitsemalla **Kesäaika-asetukset**.

› Sekuntikellon käyttäminen

1. Avaa valmiusnäytössä sovellusluettelo ja valitse **Kello** → **Sekuntikello**.
2. Käynnistä sekuntikello valitsemalla **Käynnistä**.
3. Voit tallentaa kierrosaikoja valitsemalla **Kierros**.
4. Kosketa lopuksi **Lopeta**.
5. Tyhjennä tallennetut ajat valitsemalla **Noll.**

› Ajastimen käyttäminen

1. Avaa valmiusnäytössä sovellusluettelo ja valitse **Kello** → **Ajastin**.
2. Määritä ajastuksen aika.
3. Käynnistä ajastus valitsemalla **Käynnistä**.
4. Kun ajastin on kulunut loppuun, vedä merkkiä mihin tahansa suuntaan, kunnes se on ympyrän reunassa.

Laskin

Tässä osassa kuvataan, miten laitteella suoritetaan laskutoimituksia samalla tavalla kuin tavallisella taskulaskimella.

› Laskutoimitukset

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Laskin**.
2. Voit suorittaa matemaattisia perustoimintoja laskimen näyttöä vastaavilla näppäimillä.

Käännä laite vaakanäkymään, jos haluat käyttää tieteellistä laskinta. Jos kytket automaattisen kierron pois päältä, paina [▤] → **Tieteellinen laskin**.

› Laskuhistorian katselu

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Laskin**.
2. Suorita laskutoimitus.
3. Voit sulkea laskinnäppäimistön valitsemalla . Näyttöön ilmestyy laskuhistoria.
4. Voit tyhjentää historialuettelon valitsemalla [▤] → **Tyhjennä sivuhistoria**.

Lataukset

Tässä osassa kuvataan, miten voit hallita Internetistä lataamiesi tiedostojen lokia.

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Lataukset**.
2. Valitse latauskansio.
3. Avaa ladattu tiedosto valitsemalla loki.
   Voit poistaa lokin valitsemalla valintaruudun ja valitsemalla sitten **Poista**.

Google Search

Voit etsiä sovelluksia ja tietoja laitteesta ja valitsemiasi tietoja Internetistä.

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Google Search**.
2. Syötä kirjain tai sana etsittävästä tiedosta.
   Voit etsiä tietoja puheen avulla valitsemalla ja sanomalla hakusanan laitteen mikrofoniin.
3. Valitse sen kohteen nimi, jota haluat käyttää.

Kies air

Kies air -ohjelmiston avulla voit kytkeä laitteeseen tietokoneen Wi-Fi-yhteyden kautta. Tietokoneessa voit selaimen avulla katsella ja hallita mediatiedostoja, yhteystietoja, viestejä ja mitä tahansa muita laitteeseen tallennettuja tietoja.

› Kies air -ohjelmiston asetusten mukauttaminen

1 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Kies air**.

2 Valitse [▤] → **Asetukset**.

3 Voit muuttaa seuraavia asetuksia:

Asetus	Toiminto
Laitteen nimi	Kirjoita laitteelle mediapalvelimen nimi.
Käyttöoikeuspyyntö	Aseta laite vastaanottamaan käyttöoikeuspyyntöjä muista laitteista, kun laite on yhdistettynä tietokoneeseen.
Ota näkyvyys käyttöön	Aseta laite näkymään tietokoneelle.
Aikaraja ylitetty	Määritä, miten kauan laite odottaa ennen yhteyden katkaisemista.
Lukitse sisältö	Valitse niiden tietojen tyypit, joita ei näytetä tietokoneen selaimessa.
Asetusten nollaus	Nollaa asetukset tehdasasetuksiin.

› Tietokoneen yhdistäminen laitteeseen Wi-Fi-verkon kautta

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Kies air** → **Käynnistä**.
2. Kirjoita Kies air -sovelluksessa näkyvät Internet-osoite selaimeen tietokoneessa.
3. Valitse **Salli** (tarvittaessa).
   Kun yhteys on luotu, näet laitteen tiedot selaimessa tietokoneessa.
4. Katkaise yhteys valitsemalla **Lopeta**.

Omat tiedostot

Tässä osassa kuvataan, miten muistikortille tallennettuja kuvia, videoita, musiikkitiedostoja, äänileikkeitä ja muita tiedostoja käytetään nopeasti ja helposti.

- Toiston laatu voi vaihdella sisällön tyypin mukaan.
- Joidenkin tiedostojen pakkaus voi aiheuttaa sen, etteivät ne toistu oikein.

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Omat tiedostot**.
2. Valitse kansio.
   - Voit palata kotihakemistoon valitsemalla **Koti**.
   - Voit siirtyä yhden tason ylöspäin tiedostohakemistossa valitsemalla **Ylös**.
3. Valitse avattava tiedosto.

Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla kansiossa [▤]:

- Voit lähettää tiedoston muille valitsemalla **Jaa**.
- Voit luoda uuden kansion valitsemalla **Luo kansio**.
- Voit poistaa tiedoston tai kansion valitsemalla **Poista**.
- Voit vaihtaa näkymätilaa valitsemalla **Katsele muodossa**.
- Voit järjestää tiedostot tai kansiot valitsemalla **Lajitteluperuste**.

- Voit käyttää tiedostoon liittyviä lisäominaisuuksia, kuten siirtäminen, kopiointi ja uudelleen nimeäminen, valitsemalla **Lisää**.

Tunnisteet

Laitteella voit lukea Near Field Communication (NFC) -tunnisteita, jotka sisältävät tuotteisiin liittyviä tietoja, muun muassa verkko-osoitteita ja palvelunumeroita. NFC-toiminto perustuu lyhyellä etäisyydellä ja suurella taajuudella toimivaan langattomaan yhteysteknologiaan, jonka ansiosta mobiililaite pystyy lukemaan ja kirjoittamaan joitakin tietoja, kun se asetetaan NFC-tunnisteen lähelle. Tämän toiminnon avulla voit myös suorittaa maksuja ja ostaa matka- tai tapahtumalippuja lataamalla sovelluksia.

Takakannessa on sisäänrakennettu NFC-antenni. Käsittele laitetta varovasti, jotta NFC-antenni ei vahingoitu.

› NFC-toiminnon ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Langattomat toiminnot ja verkko** → **NFC**.

› NFC-tunnisteen tietojen lukeminen

Kun olet ottanut NFC-toiminnon käyttöön, laite lukee tuotetiedot, kun se asetetaan NFC-tunnisteen lähelle. Käytettävissä olevat tiedot ilmestyvät näyttöön.

Laite ei lue NFC-tunnisteita puheluiden aikana tai taustavalon ollessa sammutettuna.

› Tietojen kirjoittaminen NFC-tunnisteisiin

NFC-tunnisteisiin voi kirjoittaa erilaisia tietoja, muun muassa puhelinnumeroita ja verkko-osoitteita.

Jos haluat kirjoittaa tietoja, aseta takakannen keskiosa NFC-tunnisteen lähelle. Laitteen näyttöön ilmestyy ilmoitus, kun kirjoittaminen on valmis.

› Ostoksen tekeminen NFC-toiminnon avulla

Sinun on rekisteröidyttävä mobiilimaksupalveluun, ennen kuin voit suorittaa maksuja NFC-toiminnon avulla. Voit rekisteröityä tai pyytää palvelusta tietoja ottamalla yhteyttä palveluntarjoajaan.

Voit tehdä ostoksia NFC-toiminnon avulla seuraavasti:

1. Aseta takakannen keskiosa NFC-kortinlukijan lähelle.
2. Anna pyydettäessä PIN-koodi ja aseta laite uudelleen kortinlukijan lähelle (tarvittaessa).

SIM-työkalut

Käytä palveluntarjoajan tarjoamia lisäpalveluita. Tämän valikon nimi saattaa vaihdella SIM- tai USIM-korttien mukaan.

Avaa valmiusnäytössä sovellusluettelo ja valitse **SIM-työkalut**.

Tehtävienhallinta

Tehtävienhallinnan avulla näet käynnissä olevat sovellukset ja muistin tiedot.

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Tehtävienhallinta**.
2. Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:
   - **Aktiiviset sovellukset**: Näytä luettelo kaikista laitteessa käynnissä olevista ohjelmista.
   - **Ladattu**: Näytä laitteeseen asennettujen sovellusten käyttämä muistin kokonaismäärä.
   - **RAM**: Tarkista ja hallitse laitteen RAM-muistia.
   - **Tallennustila**: Näytä laitteen ja muistikortin käytetty ja vapaa muisti.
   - **Ohje**: Näytä ohjeet akun keston pidentämiseen ja RAM-muistin hallintaan.

ThinkFree Office

Tässä osassa kerrotaan, miten voit luoda ja tarkastella asiakirjatiedostoja laitteella. Jos sinulla on jo ThinkFree-verkkopalvelun tili, voit hallita asiakirjoja verkossa. Tämä sovellus tukee seuraavia tiedostomuotoja: doc, docx, txt, hwp, rtf, xls, xlsx, csv, ppt, pptx, pps, pdf.

› Uuden asiakirjan luominen

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **ThinkFree Office**.
2. Jos käytät tätä sovellusta ensimmäistä kertaa, lataa se Samsung Appsista ja tallenna laitteeseesi.
3. Vahvista valitsemalla **Accept**, jos käynnistät tämän sovelluksen ensimmäistä kertaa.
4. Ota ThinkFree Office käyttöön valitsemalla **Activate now** → **Close**.
5. Valitse **My Docs**.
6. Valitse [▭] → **New** → asiakirjatyyppi.
7. Anna asiakirjan nimi ja valitse **OK**.
8. Anna asiakirjan sisältö näytön alareunassa olevien työkalujen avulla.
9. Kun olet suorittanut muokkauksen, valitse työkalupalkista 💾 tai paina [▭] → **File** → **Save**.

› Asiakirjan tarkasteleminen ja muokkaaminen laitteessa

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **ThinkFree Office**.
2. Valitse **My Docs** → asiakirja.

3 Valitse tekstin koodaustyyppi (tarvittaessa).

4 Tarkastele ja muokkaa asiakirjaa mielesi mukaan.

- Voit lähentää tai loitontaa zoomaamalla kahdella sormella. Aseta kaksi sormea näyttöön ja nipistä ne hitaasti yhteen tai levitä ne hitaasti erilleen.
- Voit avata työkalupalkin asiakirjan (Word-, teksti- tai Excel-tiedoston) muokkaamista varten painamalla [▤] → **Edit**.
- Voit etsiä tekstiä asiakirjasta painamalla [▤] → **Etsi**.
- Voit muuttaa näyttötilaa painamalla [▤] → **Display mode**.
- Voit lähentää tai loitontaa asiakirjaa painamalla [▤] → **Zoom**.
- Voit mukauttaa asetuksia asiakirjojen tarkastelua tai muokkausta varten painamalla [▤] → **More** → **Preferences**.

5 Kun olet lopettanut muokkauksen, tallenna asiakirja.

› Asiakirjojen käsittely verkossa

1 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **ThinkFree Office**.

2 Valitse **Online**.

3 Anna tilisi käyttäjätunnus ja salasana ja valitse sitten **Sign in**.

4 Tarkastele ja käsittele palvelimen asiakirjoja mielesi mukaan.

Puhehaku

Tässä osassa kuvataan miten numero valitaan, lähetetään viesti tai haetaan sijainti tai tietoja puhumalla.

Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Äänihaku**.
2. Jos käynnistät tämä sovelluksen ensimmäistä kertaa, valitse **Hyväksyn** käyttääksesi haussa sijaintitietoja, ja määritä sen jälkeen, otetaanko yksilöllinen tunnistus käyttöön vai ei.
3. Sano komento mikrofoniin.
4. Valitse tarvittaessa sen kohteen nimi, jota haluat käyttää.

Asetukset

Asetusvalikon käyttäminen

1 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset**.

2 Valitse asetusluokka ja vaihtoehto.

Langattomat toiminnot ja verkko

Tässä voit muuttaa langattoman verkkoyhteyden asetuksia.

› Lentotila

Kytke kaikki laitteen langattomat toiminnot pois käytöstä. Voit käyttää ainoastaan niitä toimintoja, jotka eivät käytä verkkopalveluita.

› Wi-Fi-asetukset

- **Wi-Fi**: Ota Wi-Fi-ominaisuus käyttöön tai poista se käytöstä. ► s. 98
- **Verkkoilmoitus**: Aseta laite ilmoittamaan, kun käytettävissä on avoin verkko.
- **WPS-painikeyhteys**: Muodosta Wi-Fi-yhteys WPS (Wi-Fi Protected Setup) -painikkeella.
- **Lisää Wi-Fi-verkko**: Lisää Wi-Fi-yhteyspisteet manuaalisesti.

› Wi-Fi Direct -asetukset

- **Wi-Fi Direct**: Yhdistä kaksi laitetta toisiinsa Wi-Fi Direct -toiminnolla Wi-Fi-verkon kautta ilman tukiasemaa ottamalla Wi-Fi Direct -toiminto käyttöön. ► s. 99
- **Laitteen nimi**: Näytä laitteesi nimi tai muokkaa sitä.
- **Tila**: Näytä yhteyden tila.
- **Katkaise Wi-Fi Direct**: Katkaise yhdistetyn laitteen yhteys.

› Kies Wi-Fin kautta

Yhdistä laite Samsung Kies -ohjelmaan Wi-Fi-yhteyden kautta.

› Bluetooth-asetukset

- **Bluetooth**: ota Bluetooth-ominaisuus käyttöön tai poista se käytöstä. ► s. 95
- **Laitteen nimi**: Määritä laitteesi Bluetooth-nimi.
- **Näkyvä**: Aseta laite näkymään muille Bluetooth-laitteille.
- **Näkyvyyden aikakatkaisu**: Määritä aika, jonka mukaisesti laite näkyy muille laitteille.
- **Hae laitteet**: Etsi käytettävissä olevia Bluetooth-laitteita.

› USB-apuohjelmat

Yhdistä laite tietokoneeseen massamuistilaitteena.

› Internetyhteyden jakaminen

- **USB-yhteys**: Voit jakaa laitteen matkapuhelinverkkoyhteyden tietokoneen kanssa aktivoimalla USB-yhteyden. Kun laite kytketään tietokoneeseen, se toimii tietokoneen langattomana modeemina. ► s. 103
- **Siirrettävä Wi-Fi-tukiasema**:
  - **Siirrettävä Wi-Fi-tukiasema**: Aktivoimalla Wi-Fi-yhteyden voit jakaa laitteen matkapuhelinverkkoyhteyden tietokoneiden ja muiden laitteiden kanssa Wi-Fi-ominaisuuden avulla. ► s. 102
  - **Määritä siirr. Wi-Fi-tukiasema**: Määritä verkkoasetukset Wi-Fi-yhteyttä varten.
- **Ohje**: Saat lisätietoja USB- ja Wi-Fi-yhteydestä.

› VPN-asetukset

Määritä virtuaalisia yksityisverkkoja (VPN) ja muodosta niihin yhteys. ► s. 107

› NFC

Ota NFC-toiminto käyttöön tai poista se käytöstä. ► s. 115

› Matkapuhelinverkot

- **Käytä pakettidataa**: Valitse, haluatko käyttää verkkopalveluissa pakettidataverkkoja.
- **Dataverkkovierailu**: Aseta puhelin muodostamaan yhteys toiseen verkkoon, kun olet verkkovierailulla tai kotiverkkosi ei ole käytettävissä.
- **Yhteyspisteiden nimet**: Määritä yhteyspisteiden nimet (APN:t).
- **Verkkotila**: Valitse verkon tyyppi.
- **Verkko-operaattorit**: Etsi käytettävissä olevia verkkoja ja valitse verkkovierailun verkko.

Puhelu

Voit mukauttaa puheluasetuksia.

- **Puhelun hylkäys**: Määritä tietyistä puhelinnumeroista tulevat puhelut hylättäviksi automaattisesti. Voit lisätä puhelinnumeroita hylkäysluetteloon. ► s. 45
- **Määritä hylkäysviestit**: Lisää viesti tai muokkaa viestiä, joka lähetetään hylätessäsi puhelun.
- **Puheluhälytys**:
  - **Puhelun tila -äänet**: Ota yhteys-, minuuttimuistutus- ja puhelun katkaisuäänet käyttöön tai poista ne käytöstä.
  - **Hälytys puhelun aikana**: Aseta laite hälyttämään tapahtumista puhelun aikana.
- **Vastaa / lopeta puhelu**:
  - **Vastausnäppäin**: määritä laite vastaamaan puheluun, kun kotinäppäintä painetaan.
  - **Autom. vastaus**: aseta laite vastaamaan puheluun määritetyn ajan kuluttua automaattisesti (käytettävissä vain, kun kuulokemikrofoni on liitetty).
  - **Virtanäppäin lop. puhelut**: Aseta laite lopettamaan puhelu, kun virtapainiketta painetaan.

- **Ota lähestymisanturi k.**: Määritä läheisyystunnistin käyttöön puhelun ajaksi.
- **Puhelunsiirto**: Siirrä saapuvat puhelut toiseen numeroon.
- **Muut asetukset**:
  - **Soittajan tunnus**: Näytä soittajatunnuksesi soittamillesi henkilöille.
  - **Puhelunesto**: Rajoita saapuvia ja tehtyjä soittoja.
  - **Koputus**: Salli saapuvan puhelun ilmoitus, kun puhelu on meneillään.
  - **Autom. soitontoisto**: Aktivoi automaattinen uudelleenvalinta, jolloin puhelin soittaa uudelleen numeroon, jossa ei vastattu tai jonka puhelu katkesi kesken.
  - **Sallitut numerot**: Ota käyttöön tai poista käytöstä sallitut numerot -tila, joka rajoittaa soitot sallittujen numeroiden luettelon numeroihin. Sinun on syötettävä SIM- tai USIM-kortin mukana tullut PIN2-koodi ja käynnistettävä laite uudelleen.
- **Vastaajapalvelu**: Valitse vastaajapalveluntarjoaja tai vaihda palveluntarjoajaa.
- **Vastaaja**: Anna vastaajapalvelun numero. Saat tämän numeron palveluntarjoajalta.

Ääni

Muuta laitteen ääniasetuksia.

- **Äänetön tila**: Aktivoi äänetön tila, jolloin kaikki äänet mykistyvät mediaääniä ja hälytyksiä lukuun ottamatta.
- **Värinä**: Määritä, milloin laite värisee eri tapahtumissa.
- **Voimakk.**: Säädä soittoäänien, musiikin, videoiden, hälytysten, järjestelmä-äänien ja ilmoitusmerkkiäänien äänenvoimakkuutta.

- **Puhelimen soittoääni**: Valitse puhelimen soittoääni.
- **Ilmoituksen soittoääni**: Valitse soittoääni, joka ilmoittaa tapahtumista, kuten saapuneista viesteistä ja vastaamatta jääneistä puheluista.
- **Kuuluvat kosketusäänet**: Aseta puhelin soittamaan ääni, kun numeronvalintanäytön näppäimiä kosketetaan.
- **Kuuluva valinta**: Säädä puhelin soittamaan ääni, kun valitset kosketusnäytöstä sovelluksen tai vaihtoehdon.
- **Näytön lukituksen äänet**: Määritä laite soittamaan ääni kosketusnäyttöä lukittaessa tai vapautettaessa.

Näyttö

Muuta näytön asetuksia.

- **Näyttö**:
  - **Kirjasimen tyyli**: Vaihda näyttötekstien kirjasintyyppiä. Kirjasimia voi ladata Android Marketista valitsemalla **Hae fontit verkosta**.
  - **Alkunäyttö**:
    Taustakuva: Valitse valmiusnäytön taustakuva.
  - **Lukitse näyttö**:
    Taustakuva: Valitse kuva, joka näytetään näytön ollessa lukittuna.
    Kellon sijainti: Valitse kellon sijainti lukitussa näytössä.
- **Kirkkaus**: Määritä näytön kirkkaus.
- **Näytön automaattinen kierto**: Määritä, kierretäänkö sisältö automaattisesti laitetta kierrettäessä.
- **Animaatio**: Aseta laite esittämään animaatio, kun vaihdat ikkunaa.
- **Näytön aikakatkaisu**: Määritä, kauanko laite odottaa ennen näytön taustavalon sammuttamista.
- **Näppäimen valon kesto**: Määritä kosketusnäppäinten taustavalon kestoaika.

Virransäästö

- **Mukautettu virransäästö**: Ota virransäästötila käyttöön automaattisesti, kun akun varaus on vähissä.
- **Mukautetun virransäästön asetukset**:
  - **Virransäästötila käytössä**: Valitse virtataso, jolla laite siirtyy virransäästötilaan automaattisesti.
  - **Poista Wi-Fi käytöstä**: Poista Wi-Fi-yhteysominaisuus käytöstä, kun laite ei ole yhteydessä Wi-Fi-yhteyspisteeseen.
  - **Poista Bluetooth käytöstä**: Poista Bluetooth-ominaisuus käytöstä, kun sitä ei käytetä.
  - **Poista GPS käytöstä**: Poista GPS-ominaisuus käytöstä, kun sitä ei käytetä.
  - **Poista synkron. käytöstä**: Poista synkronointitoiminto käytöstä, kun laite ei synkronoi tietoja Internet-palvelimen kanssa.
  - **Kirkkaus**: Ota virransäästötilan kirkkausasetus käyttöön.
  - **Kirkkaus**: Määritä näytön kirkkaus.
  - **Näytön aikakatkaisu**: Määritä, kauanko laite odottaa ennen näytön taustavalon sammuttamista.
- **Perehdy virransäästöön**: Saat tietoja akkuvirran kulutuksen pienentämisestä.

Sijainti ja suojaus

Muuta laitteen, SIM- tai USIM-kortin ja GPS-toiminnon suojausasetuksia.

- **Käytä langattomia verkkoja**: Määritä laite etsimään sijaintisi Wi-Fi- ja/tai matkapuhelinverkon kautta.
- **Käytä GPS-satelliitteja**: Määritä laite etsimään sijainti GPS-satelliittien avulla.
- **Käytä anturitukea**: Määritä laite tehostamaan jalankulkijan paikantamista sensorien avulla, jos GPS-signaali estyy. Anturin arvio ei välttämättä vastaa täsmälleen oikeaa sijaintia.
- **Aseta näyttölukko**: Määritä lukituksen purkukoodi. Kun olet määrittänyt suojauskoodin, tämä asetus muuttuu asetukseksi **Muuta näytön lukitusta**.
  - **Ei mitään**: Kytke näytön lukitus pois käytöstä.
  - **Kuvio**: Määritä avauskuvio, jolla voit avata näytön.
  - **PIN**: Määritä PIN-koodi (numeerinen), jolla voit avata näytön.
  - **Salasana**: Määritä salasana (aakkosnumeerinen), jolla voit avata näytön.
- **Määritä SIM-kortin lukitus**:
  - **Lukitse SIM-kortti**: Ota käyttöön tai poista käytöstä PIN-lukitusominaisuus, joka vaatii PIN-koodin, jotta laitetta voidaan käyttää.
  - **Muuta SIM-kortin PIN-koodi**: Vaihda SIM- tai USIM-kortin tietojen käytön PIN-koodi.
- **SIM-kortin vaihtohälytys**: Ota käyttöön tai poista käytöstä Etsi matkapuhelimeni -toiminto, joka auttaa paikantamaan kadotetun tai varastetun laitteen. ► s. 33
- **Hälytysv. vastaanottajat**: Lisää hälytysviestin vastaanottajat tai muokkaa niitä.

- **Kaukosäätimet**: Määritä kadonnut laite etäohjattavaksi verkon kautta osoitteessa www.samsungdive.com. Salli laitteen etäohjaus verkon kautta, jos se katoaa tai se varastetaan. Tämä ominaisuus otetaan käyttöön automaattisesti, kun kirjaudut sisään sekä Samsung- että Google-tilillesi.
- **Näkyvät salasanat**: Voit asettaa laitteen esittämään salasanan sitä syötettäessä.
- **Valitse laitteen järj.valvojat**: Näytä laitteeseen asennetut laitteen valvojat. Voit aktivoida laitteen valvojat ja lisätä laitteeseen uusia käytäntöjä.
- **Käytä suojattuja valtuustietoja**: Voit suojata sovellusten käytön käyttämällä varmenteita ja valtuuksia.
- **Asenna USB-muistista**: Asenna salatut varmenteet, jotka on tallennettu USB-muistiin.
- **Aseta salasana**: Luo ja vahvista varmenteiden salasana.
- **Tyhjennä säilö**: Poista laitteeseen tallennetut varmenteet ja nollaa salasana.

Sovellukset

Voit muuttaa asennettujen sovellusten hallinta-asetuksia.

- **Tuntemattomat lähteet**: Valitse tämä, jos haluat ladata sovelluksia mistä tahansa lähteestä. Jos et valitse tätä vaihtoehtoa, voit ladata sovelluksia ainoastaan Android Marketista.
- **Hallitse sovelluksia**: Esitä laitteeseen asennettujen sovellusten luettelo ja tarkista niiden tiedot.
- **Käynnissä olevat palvelut**: Näytä käyttämäsi palvelut ja siirry niihin.
- **Tallennustilan käyttö**: Näytä vapaan muistin määrä ja sovellusten laitteesta käyttämän muistin määrä.

- **Akun käyttö**: Näytä laitteen käyttämän virran määrä.
- **Kehitys**:
  - **USB-virheenkorjaus**: Tätä saatetaan tarvita sovellusten kehittelyssä.
  - **Pysy hereillä**: Määritä laitteen näyttö pysymään päällä akkua ladattaessa.
  - **Salli keksityt paikat**: Salli valesijaintien ja -huoltotietojen lähettäminen sijainninhallintapalveluun testitarkoituksissa. Tätä saatetaan tarvita sovellusten kehittelyssä.
- **Samsung Apps**: Valitse, mitä verkkoyhteyttä (langaton lähiverkko tai pakettidataverkko) pitkin Samsung Apps -sovelluksen päivitysilmoitukset vastaanotetaan.

Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.

Tilit ja synkronointi

Voit muuttaa automaattisen synkronoinnin asetuksia ja hallita synkronointitilejä.

- **Taustatiedot**: Tämän asetuksen valitsemalla voit käyttää automaattista synkronointia. Automaattinen synkronointi toimii taustalla eikä käynnistä sovelluksia tai synkronoi tietoja.
- **Automaattinen synkronointi**: Määritä laite synkronoimaan yhteystiedot, kalenteri ja sähköpostitiedot automaattisesti.

Yksityisyys

Voit muuttaa asetusten ja tietojen hallinta-asetuksia.

- **Varmuuskopioi omat tiedot**: Varmuuskopioi laitteen asetukset Google-palvelimeen.

- **Automaattinen palautus**: Määritä laite palauttamaan varmuuskopioimasi laitteen tiedot, kun ne asennetaan laitteeseen.
- **Alkuperäisten tietojen palautus**: Nollaa asetukset tehdasasetusarvoiksi ja poista kaikki tietosi.

Tallennustila

Näytä laitteen ja muistikortin muistitiedot. Voit myös alustaa muistikortin.

Muistikortin alustaminen poistaa pysyvästi kaikki tiedot muistikortilta.

Kieli ja näppäimistö

Muuta tekstinsyöttöasetuksia.

› Valitse kieli

Määritä näytön kieli kaikille valikoille ja sovelluksille.

› Valitse syöttötapa

Valitse oletusnäppäimistötyyppi tekstin syötölle.

› Swype

Aseta laite käyttämään Swype-näppäimistöä.

- **Valitse syöttömenetelmä**: Vaihda näppäimistötyyppiä.
- **Swype-ohje**: Opi kirjoittamaan Swype-näppäimistöllä.

- **Henkilökohtainen sanakirja**: Luo oma sanakirja. Sanakirjassasi olevat sanat näkyvät tekstisyötteissäsi ehdotuksina.
- **Määritykset**:
  - **Varoitusäänet**: Aseta laite hälyttämään, kun syötteelle ei ole vaihtoehtoisia sanoja.
  - **Näppäinten värinä**: Määritä laite värisemään näppäintä kosketettaessa.
  - **Näytä vihjeet**: Määritä laite näyttämään automaattisesti toimintoihin liittyviä vihjeitä, kun se on mahdollista.
  - **Autom. välilyönti**: Aseta laite lisäämään välilyönti sanojen väliin automaattisesti.
  - **Autom. isot kirjaimet**: Määritä käyttämään isoa kirjainta automaattisesti välimerkin, kuten pisteen, kysymysmerkin ja huutomerkin, jälkeen.
  - **Näytä koko jälki**: Aseta puhelin näyttämään jälki piirretystä kuviosta.
  - **Sanaehdotus**: Määritä laite näyttämään ehdotuksia tekstiä syötettäessä. Tätä ominaisuutta voi käyttää vain englannin kielellä.
  - **Nopeus vs. tarkkuus**: Säädä nopeuden ja tarkkuuden välinen suhde.
  - **Palauta Swypen sanakirja**: Poista sanakirjaan lisätyt sanat.
  - **Versio**: Näytä versiotiedot.
- **Kieliasetukset**: Valitse tekstinsyöttökieli.

Tekstiä ei voi syöttää joillain kielillä. Voit muuttaa kirjoituskielen miksi tahansa tuetuksi kieleksi tekstin kirjoittamista varten.

› Samsung-näppäimistö

Aseta laite käyttämään Samsung-näppäimistöä.

- **Pystynäppäimistön tyypit**: Valitse oletussyöttötapa, kuten QWERTY-näppäimistö, perinteinen näppäimistö tai käsinkirjoitusnäyttö.
- **Tekstinsyöttökieli**: Valitse tekstinsyöttökieli.

Tekstiä ei voi syöttää joillain kielillä. Voit muuttaa kirjoituskielen miksi tahansa tuetuksi kieleksi tekstin kirjoittamista varten.

- **XT9**: Aktivoi XT9-tila, jotta voit syöttää tekstiä ennakoivalla syöttötilalla.
- **XT9**: Aktivoi XT9-tilan lisäominaisuudet, kuten automaattinen täydennys, automaattinen korjaus ja automaattinen vaihto, tai määritä oma sanalista.
- **Näppäimistön pyyhkäisy**: Ota näppäimistön pyyhkäisy käyttöön tai poista se käytöstä tekstinsyöttötilassa. Voit vaihtaa syöttötilojen välillä selaamalla näppäimistöllä vasemmalle tai oikealle.
- **Automaattiset isot kirjaimet**: Aseta laite käyttämään isoa kirjainta automaattisesti välimerkin, kuten pisteen, kysymysmerkin ja huutomerkin, jälkeen.
- **Käsinkirjoituksen asetukset**: Mukauta käsinkirjoitustilan tunnistusaika.
- **Äänitulo**: Aktivoi puhesyöttöominaisuus, jotta voit syöttää Samsung-näppäimistössä tekstiä puhumalla.
- **Automaattinen piste**: Määritä laite lisäämään piste, kun kaksoisnapautat välilyöntiä.
- **Opetusohjelma**: Opi kirjoittamaan Samsung-näppäimistöllä.

Äänitulo ja -lähtö

Muuta puheentunnistuksen ja teksti puheeksi -ominaisuuden asetuksia.

› Puheentunnistuksen asetukset

- **Kieli**: Valitse Google-puheentunnistuksen kieli.
- **SafeSearch**: Määritä laite suodattamaan rivo teksti ja/tai rivot kuvat hakutuloksista.
- **Estä loukkaavat sanat**: Kätke laitteen hakutuloksista tunnistamat loukkaavat sanat.

› Teksti puheeksi -asetukset

- **Kuuntele esimerkki**: Kuuntele puhetekstinäytettä.
- **Ajotila**: Aktivoi ajotila, jotta laite lukee sisällön ääneen.
- **Ajotilan asetukset**: Määritä ajotilassa käytettävät sovellukset.
- **Käytä aina omia asetuksia**: Määritä laite käyttämään itse määrittämiäsi puhenopeuden ja kielen asetuksia sovelluksissa tallennettujen asetusten sijaan.
- **Oletusmoduuli**: Määritä tekstin lukemiseen käytetty puhesyntetisaattori.
- **Asenna äänitiedot**: Lataa ja asenna teksti puheeksi -ominaisuuden äänitiedot.
- **Puhenopeus**: Valitse teksti puheeksi -ominaisuuden nopeus.
- **Kieli**: Valitse teksti puheeksi -ominaisuuden kieli.
- **Moduulit**: Näytä laitteen teksti puheeksi -moduulit.

Helppokäyttöisyys

- **Helppokäyttöisyys**: Aktivoi lataamasi helppokäyttöisyyssovellus, kuten Talkback tai Kickback, joka tarjoaa puhe-, musiikki- tai värinäpalautetta.
- **Helppokäyttöisyyspalvelut**: Valitse helppokäyttöisyyssovellus.
- **Virtanäppäin lop. puhelut**: Aseta laite lopettamaan puhelu, kun virtapainiketta painetaan.

Päivämäärä ja aika

Määritä seuraavilla asetuksilla, miten aika ja päivämäärä esitetään laitteessa:

Jos akun varaus purkautuu kokonaan tai akku poistetaan laitteesta, kellonaika ja päivämäärä nollautuvat.

- **Automaattinen**: Päivitä aika automaattisesti, kun siirryt aikavyöhykkeeltä toiseen.
- **Aseta päivämäärä**: Määritä nykyinen päivämäärä manuaalisesti.
- **Valitse aikavyöhyke**: Aseta oma aikavyöhykkeesi.
- **Aseta aika**: Määritä nykyinen aika manuaalisesti.
- **Käytä 24 tunnin muotoa**: Aseta aika esitettäväksi 24 tunnin muodossa.
- **Valitse päiväm. m.**: Valitse päivämäärän esitysmuoto.

Tietoja puhelimesta

Avaa laitteeseen liittyvät tiedot ja tarkista laitteen tila.

Vianmääritys

Kun kytket laitteen päälle tai kun käytät sitä, se pyytää syöttämään yhden seuraavista koodeista:

Koodi	Yritä ratkaista ongelma näin:
Salasana	Kun laitteen lukitustoiminto on käytössä, on annettava laitteelle määritetty salasana.
PIN	Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran tai kun PIN-koodin kysely on käytössä, sinun on annettava SIM- tai USIM-kortin mukana toimitettu PIN-koodi. Voit poistaa tämän ominaisuuden käytöstä **Lukitse SIM-kortti**-valikossa.
PUK	Jos SIM- tai USIM-kortin käyttö on estetty, syynä on yleensä se, että PIN-koodi on annettu useita kertoja väärin. Kirjoita palveluntarjoajalta saamasi PUK-koodi.
PIN2	Kun tulet valikkoon, jossa kysytään PIN2-koodia, syötä SIM- tai USIM-kortin mukana tullut PIN2-koodi. Kysy lisätietoja palveluntarjoajalta.

Laite näyttää verkon ja palveluiden virheilmoitukset

- Kun olet alueella, jossa on heikko signaali tai huono vastaanotto, puheluiden vastaanottokyky voi kadota. Siirry toiselle alueelle ja yritä uudelleen.
- Jotkin toiminnot on tilattava erikseen. Ota yhteys palveluntarjoajaan, jos haluat lisätietoja.

Kosketusnäyttö reagoi hitaasti tai virheellisesti

Jos laitteessa on kosketusnäyttö, ja se ei reagoi asianmukaisesti, kokeile seuraavaa:

- Poista kosketusnäytöstä suojakalvo. Suojakalvo voi estää laitetta tunnistamasta syötteitä, eikä sellaista suositella kosketusnäyttölaitteelle.
- Pidä huoli, että kätesi ovat puhtaat ja kuivat, kun napautat kosketusnäyttöä.
- Käynnistä laite uudelleen, jolloin tilapäiset ohjelmavirheet poistuvat.
- Varmista, että laitteen ohjelmisto on päivitetty tuoreimpaan versioon.
- Jos kosketusnäyttö on naarmuuntunut tai vioittunut, vie se paikalliseen Samsung-huoltoon.

Laite jumiutuu tai tapahtuu vakava virhe

Jos laite jumittuu tai lakkaa toimimasta, se voidaan saada taas toimimaan sulkemalla sovelluksia tai nollaamalla laite. Jos laite jumiutuu eikä reagoi, paina virtapainiketta 8–10 sekuntia ja vapauta se. Laite käynnistyy automaattisesti uudelleen.

Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, palauta laite tehdasasetuksiin. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Yksityisyys** → **Alkuperäisten tietojen palautus** → **Palauta puhelimen asetukset** → **Poista kaikki**.

Puhelut keskeytyvät

Kun olet alueella, jossa on heikko signaali tai huono vastaanotto, yhteys verkkoon voi katketa. Siirry toiselle alueelle ja yritä uudelleen.

Lähteviä puheluita ei yhdistetä

- Varmista, että olet painanut soittopainiketta.
- Varmista, että käytössä on oikea matkapuhelinverkko.
- Varmista, että käyttämällesi puhelinnumerolle ei ole asetettu puhelunestoa.

Saapuvia puheluita ei yhdistetä

- Varmista, että laitteen virta on kytkettynä.
- Varmista, että käytössä on oikea matkapuhelinverkko.
- Varmista, että saapuvalle puhelinnumerolle ei ole asetettu puhelunestoa.

Muut eivät kuule puhettasi

- Varmista, että et peitä laitteen mikrofonia.
- Varmista, että mikrofoni on lähellä suuta.
- Jos käytät kuulokemikrofonia, varmista, että se on kytketty oikein.

Äänen laatu on heikko

- Varmista, että et peitä laitteen sisäistä antennia.
- Kun olet alueella, jossa on heikko signaali tai huono vastaanotto, puheluiden vastaanottokyky voi kadota. Siirry toiselle alueelle ja yritä uudelleen.

Puhelua ei yhdistetä, kun soitat yhteystiedoista

- Varmista, että yhteystietoihin on tallennettu oikea numero.
- Näppäile ja tallenna numero tarvittaessa uudelleen.
- Varmista, että yhteystietojen puhelinnumerolle ei ole asetettu puhelunestoa.

Laite piippaa ja akun kuvake vilkkuu

Akun varaus on vähissä. Laitteen käyttöä voi jatkaa, kun akku on ladattu tai vaihdettu.

Akku ei lataudu kunnolla tai laite sammuu

- Akun liitännät voivat olla likaiset. Pyyhi kumpikin kullanvärinen liitäntä puhtaalla ja pehmeällä liinalla sekä yritä ladata akku uudelleen.
- Jos akku ei enää lataudu täysin, hävitä vanha akku asianmukaisella tavalla ja hanki sen tilalle uusi akku (noudata paikallisia hävityssäädöksiä).

Laite tuntuu kuumalta kosketettaessa

Kun käytät enemmän tehoa vaativia sovelluksia tai kun käytät sovelluksia pitkän aikaa, laite saattaa tuntua kuumalta kosketettaessa. Tämä on normaalia, eikä sen pitäisi vaikuttaa laitteen elinikään tai suorituskykyyn.

Kameran käynnistyessä näyttöön ilmestyy virheilmoitus

Samsung-laitteessa on oltava riittävästi muistia ja akussa riittävästi latausta kameran toiminnalle. Jos saat virheilmoituksen kameran käynnistyessä, kokeile seuraavaa:

- Lataa akku tai vaihda se täysin ladattuun akkuun.
- Vapauta muistia siirtämällä tiedostoja tietokoneelle tai poistamalla tiedostoja laitteelta.
- Käynnistä laite uudelleen. Jos kameran kanssa on yhä ongelmia, ota yhteys Samsung-huoltoon.

FM-radion käynnistyessä näyttöön ilmestyy virheilmoitus

Samsung-laitteen FM-radio käyttää kuulokkeiden johtoa antennina. Jos laitteeseen ei ole liitetty kuulokkeita, FMradio ei pysty vastaanottamaan radiokanavia. Kun käytät FM-radiota, varmista ensin, että kuulokkeet on kytketty asianmukaisesti. Etsi ja tallenna sen jälkeen tarjolla olevat radioasemat.

Jos et tämän jälkeen pysty käyttämään FM-radiota, kokeile haluamaasi radioasemaa toisella radiolla. Jos kuulet aseman toisella radiolla, laitteesi voi olla huollon tarpeessa. Ota yhteys Samsung-huoltoon.

Musiikkitiedostoja avattaessa näyttöön ilmestyy virheilmoitus

Jotkut musiikkitiedostot eivät välttämättä toimi Samsung-laitteessa eri syistä. Jos saat virheilmoituksen avatessasi musiikkitiedostoa, kokeile seuraavaa:

- Vapauta muistia siirtämällä tiedostoja tietokoneelle tai poistamalla tiedostoja laitteelta.
- Tarkista, että musiikkitiedosto ei ole DRM (Digital Rights Management) -suojattu. Jos tiedosto on DRM-suojattu, tarkista että sinulla on sen soittoon vaadittu lisenssi tai avain.
- Tarkista, että laite tukee tiedostotyyppiä.

Laite ei löydä toista Bluetooth-laitetta

- Tarkista, että laitteesi langaton Bluetooth-ominaisuus on käytössä.
- Tarkista tarvittaessa, että langaton Bluetooth-ominaisuus on käytössä siinä laitteessa, johon haluat muodostaa yhteyden.
- Tarkista, että laitteesi ja toinen Bluetooth-laite ovat Bluetooth-kantaman sisällä (10 metriä).

Jos nämä ohjeet eivät ratkaise ongelmaa, ota yhteys Samsung-huoltoon.

Kun laite liitetään tietokoneeseen, niiden välille ei muodostu yhteyttä

- Tarkista, että käyttämäsi PC-datakaapeli sopii yhteen laitteen kanssa.
- Tarkista, että olet asentanut ja päivittänyt tietokoneen ohjaimet.

Turvallisuusohjeet

Estä loukkaantumiset ja laitevauriot lukemalla seuraavat tiedot ennen laitteen käyttöä.

Varoitus: Estä sähköisku, tulipalo ja räjähdys

Älä käytä vioittuneita virtajohtoja tai pistokkeita äläkä huonosti kiinnitettyjä pistorasioita

Älä kosketa virtajohtoa märin käsin tai irrota laturia johdosta vetämällä

Älä taita tai vioita virtajohtoa

Älä käytä laitetta lataamisen aikana tai kosketa sitä märin käsin

Älä aiheuta laturin tai akun napojen välille oikosulkua

Älä pudota laturia tai akkua tai kohdista niihin iskua

Älä lataa akkua muilla kuin valmistajan hyväksymillä latureilla

Älä käytä laitetta ukkosmyrskyn aikana

Laite saattaa joutua epäkuntoon, ja sähköiskun vaara kasvaa.

Älä käsittele vioittunutta tai vuotavaa litiumioniakkua

Pyydä lähimmästä huoltopisteestä ohjeet Li-Ion-akkujen turvallisesta hävittämisestä.

Toimi varovasti, kun käsittelet tai hävität akkuja

- Käytä vain sellaisia akkuja ja latureita, jotka Samsung on nimenomaan tarkoittanut käytettäviksi laitteesi kanssa. Yhteensopimattomat akut ja laturit voivat aiheuttaa vakavia vammoja tai vahingoittaa laitettasi.
- Älä koskaan hävitä akkuja polttamalla. Noudata kaikkia paikallisia määräyksiä, jotka koskevat käytettyjen akkujen tai laitteiden hävittämistä.
- Älä aseta akkuja tai laitteita koskaan lämmittämiseen tai kuumentamiseen käytettyjen laitteiden, kuten mikroaaltouunien, liesien tai lämpöpatterien, päälle tai sisälle. Akut voivat räjähtää ylikuumentuessaan.
- Älä koskaan murskaa tai puhkaise akkua. Älä altista akkua voimakkaalle ulkoiselle paineelle, joka voi aiheuttaa sisäisen oikosulun ja ylikuumenemista.

Suojele laitetta, akkuja ja latureita vahingoilta

- Älä altista laitetta tai akkuja hyvin kylmille tai hyvin kuumille lämpötiloille.
- Äärilämpötilat voivat saada laitteen vääristymään ja heikentää laitteen ja akkujen latauskykyä ja kestoaikaa.
- Estä metalliesineitä koskettamasta akkuja, koska ne voivat luoda kontaktin akkujen plus- ja miinusnapojen välille, mikä voi aiheuttaa akkuihin väliaikaisia tai pysyviä vaurioita.
- Älä koskaan käytä vaurioitunutta laturia tai akkua.

Varoitus: Noudata kaikkia varoituksia ja säädöksiä käyttäessäsi laitetta rajoitetuilla alueilla

Sammuta laite paikoissa, joissa sen käyttö on kielletty

Noudata kaikkia sääntöjä, jotka rajoittavat kannettavan laitteen käyttöä tietyillä alueilla.

Älä käytä laitetta muiden sähkölaitteiden lähellä

Useimmat sähkölaitteet käyttävät radiotaajuisia signaaleja. Laitteesi saattaa häiritä muita sähkölaitteita.

Älä käytä laitetta sydämentahdistimen lähellä

- Vältä mahdollisuuksien mukaan käyttämästä laitetta 15 cm lähempänä sydämentahdistinta sillä laite voi häiritä tahdistinta.
- Jos sinun on käytettävä laitetta, pidä se vähintään 15 cm päässä tahdistimesta.
- Minimoi mahdollinen tahdistimen häirintä käyttämällä laitetta vastakkaisella puolella vartaloa tahdistimeen nähden.

Älä käytä laitetta sairaalassa tai lähellä lääketieteellisiä laitteita, joita radiotaajuussignaalit voivat häiritä

Jos käytät itse jotain lääketieteellistä laitetta, tarkista laitteen valmistajan kanssa, että laite on suojattu radiotaajuussignaaleilta.

Jos käytät kuulokojetta, kysy valmistajalta radiotaajuushäiriöistä

Laitteen radiotaajuiset signaalit saattavat häiritä joitain kuulokojeita. Tarkista valmistajalta kuulokojeen suojaus.

Katkaise laitteesta virta räjähdysalttiilla alueilla

- Sammuta laite räjähdysalttiissa ympäristöissä sen sijaan, että irrottaisit akun.
- Noudata räjähdysalttiissa ympäristössä aina säädöksiä, ohjeita ja kylttejä.

- Älä käytä laitetta tankatessasi ajoneuvoa (huoltoasemilla) tai polttoaineiden ja kemikaalien läheisyydessä, ja räjäytysalueilla.
- Älä säilytä tai kuljeta tulenarkoja nesteitä, kaasuja tai räjähteitä laitteen, sen osien tai lisävarusteiden lähistöllä.

Sammuta laite lentokoneessa

Laitteen käyttäminen lentokoneessa on lainvastaista. Laite voi häiritä lentokoneen sähköisiä navigointilaitteita.

Moottoriajoneuvon sähkölaitteet voivat toimia virheellisesti laitteen radiotaajuussignaalien takia

Auton sähkölaitteet voivat toimia virheellisesti laitteen radiotaajuussignaalien takia. Pyydä valmistajalta lisätietoja.

Noudata kaikkia turvallisuusvaroituksia ja säädöksiä, jotka koskevat mobiililaitteen käyttöä ajoneuvossa

Ajoneuvon turvallinen käyttö on ajaessa ensi sijalla. Älä koskaan käytä mobiililaitetta ajaessasi, jos laki sen kieltää. Takaa oma ja muiden turvallisuus käyttämällä tervettä järkeä ja muistamalla seuraavat vihjeet:

- Käytä hands free -laitetta.
- Tutustu laitteeseen ja sen ominaisuuksiin, kuten pikavalintaan ja uudelleenvalintaan. Nämä ominaisuudet auttavat lyhentämään numeron valintaan ja puhelujen vastaanottamiseen kuluvaa aikaa matkapuhelimella.
- Aseta laite lähellesi. Sinun on pystyttävä käyttämään langatonta laitetta poistamatta katsettasi tiestä. Jos saat puhelun pahaan aikaan, anna vastaajan vastata puolestasi.
- Kerro soittajalle, että ajat autoa. Keskeytä puhelut kovassa liikenteessä ja vaarallisella säällä. Sade, räntä, lumi, jää ja kova liikenne voivat aiheuttaa vaaratilanteita.
- Älä kirjoita muistiinpanoja tai etsi puhelinnumeroita. Tehtäväluettelon kirjoittaminen ja osoitekirjan selaaminen estävät huomion kiinnittämistä ensisijaiseen vastuuseen, turvalliseen ajamiseen.
- Soita järkevästi ja arvioi liikenne. Soita puhelut silloin, kun et liiku, tai ennen liikenteeseen lähtemistä. Pyri sijoittamaan puhelut aikoihin, jolloin auto ei liiku. Jos sinun täytyy soittaa puhelu, näppäile vain pari numeroa, tarkista tie ja peilit ja jatka taas.
- Vältä stressaavia tai tunnepitoisia keskusteluja, jotka voivat häiritä ajamistasi. Kerro niille, joiden kanssa puhut, että ajat autoa, ja keskeytä sellaiset puhelut, jotka saattavat häiritä keskittymistäsi tiehen.

- Voit soittaa laitteella apua. Soita tulipalon, liikenneonnettomuuden tai lääketieteellisen hätätapauksen sattuessa paikalliseen hätänumeroon.
- Auta laitteella muita hätätapauksissa. Jos havaitset liikenneonnettomuuden, rikoksen tai hengenvaarallisen hätätapauksen, soita paikalliseen hätänumeroon.
- Soita tarvittaessa tiepalveluun tai muuhun palvelunumeroon. Jos näet epäkuntoon menneen ajoneuvon vaarattomassa paikassa, rikkoutuneen liikennemerkin, vähäisen liikenneonnettomuuden, tai havaitset varastetun ajoneuvon, soita tiepalveluun tai muuhun sopivaan palvelunumeroon.

Mobiililaitteen asianmukainen hoito ja käyttö

Pidä laite kuivana

- Kosteus ja nesteet voivat vioittaa laitteen osia ja sähköpiirejä.
- Älä kytke laitetta päälle, jos se on kastunut. Jos laite on jo päällä, sammuta se ja poista akku heti (jos laite ei sammu tai et voi poistaa akkua, anna laitteen olla). Kuivaa laite sitten pyyheliinalla ja vie se huoltoon.
- Nesteet saavat laitteen sisällä olevan kosteusvauriosta ilmoittavan tarran värin muuttumaan. Kosteusvaurio voi mitätöidä laitteen valmistajan antaman takuun.

Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä, likaisessa paikassa

Pöly voi saattaa laitteen epäkuntoon.

Älä jätä laitetta kaltevalle pinnalle

Laite voi vioittua pudotessaan.

Älä säilytä laitetta kuumissa tai kylmissä paikoissa. Laitteen käyttölämpötila on -20–50 °C

- Laite saattaa räjähtää, jos se jätetään suljettuun ajoneuvoon, sillä sisälämpötila voi nousta jopa 80 °C.
- Älä altista laitetta pitkiksi ajoiksi suoralle auringonpaisteelle (kuten auton kojelaudalla).
- Varastoi akku lämpötilassa 0–40 °C.

Älä säilytä laitetta sellaisten metalliesineiden kuin kolikkojen, avainten tai kaulakorujen kanssa

- Laite saattaa vääristyä tai mennä epäkuntoon.
- Akun napojen kosketus metalliesineeseen voi aiheuttaa tulipalon.

Älä säilytä laitetta magneettikenttien läheisyydessä

- Laite voi mennä epäkuntoon tai akun lataus voi purkaantua magneettikentän takia.
- Magneettiset kortit, kuten luottokortit, puhelinkortit, kulkukortit ja tarkistuskortit voivat vioittua magneettikentissä.
- Älä käytä magneettisalvalla varustettua kantolaukkua tai lisävarusteita äläkä jätä laitetta magneettikenttään pitkäksi aikaa.

Älä säilytä laitetta lämmittimien, mikroaaltouunien, kuumien ruoanlaittovälineiden tai paineastioiden lähellä tai sisällä

- Akku saattaa vuotaa.
- Laite voi ylikuumeta ja aiheuttaa tulipalon.

Älä pudota laitetta tai kohdista siihen iskuja

- Laitteen näyttö saattaa vahingoittua.
- Jos laite taipuu tai vääristyy, se voi vioittua tai sen osat voivat mennä epäkuntoon.

Älä käytä laitetta tai sovelluksia hetkeen, jos laite on ylikuumentunut

Ihon pitkäaikainen altistuminen ylikuumentuneelle laitteelle voi aiheuttaa lieviä palovaurioita, kuten punerrusta ja värimuutoksia.

Jos laitteessasi on kameran salama tai valo, älä käytä salamaa ihmisten tai eläinten silmien lähellä

Salaman käyttö silmien lähellä voi aiheuttaa tilapäisen näönmenetyksen tai vioittaa silmiä.

Ole varovainen altistuessasi vilkkuville valoille

- Laitetta käyttäessäsi jätä joitakin valaisimia palamaan huoneessa, äläkä pidä näyttöä liian lähellä silmiäsi.
- Vilkkuvat valot voivat aiheuttaa sairauskohtauksen tai tajunnan menetyksen katseltaessa videoita tai pelattaessa vilkkuvia valoja sisältäviä pelejä pitkään. Jos tunnet olosi vähänkään epämukavaksi, lopeta laitteen käyttö heti.

Vähennä toistuvien liikkeiden aiheuttamien vammojen vaaraa

Kun suoritat jatkuvasti tiettyjä toimenpiteitä, kuten painat näppäimiä, piirrät sormilla merkkejä kosketusnäyttöön tai pelaat pelejä, voit aika ajoin tuntea olosi epämukavaksi mm. käsissäsi, niskassasi tai hartioissasi. Jos käytät laitetta pitkään, pitele laitetta rennolla otteella, paina näppäimiä kevyesti ja pidä usein taukoja. Jos tunnet olosi epämukavaksi tällaisen käytön jälkeen, lopeta käyttö ja hakeudu lääkäriin.

Varmista akun ja laturin pitkäikäisyys

- Älä lataa akkuja yli viikkoa, sillä ylilataus voi lyhentää akun käyttöikää.
- Käyttämättömät akut purkautuvat ajan kuluessa, joten ne on ladattava ennen käyttöä.
- Irrota laturi virtalähteestä, kun se ei ole käytössä.
- Käytä akkuja ainoastaan siihen tarkoitukseen, joihin ne on suunniteltu.

Käytä valmistajan hyväksymiä akkuja, latureita, lisälaitteita ja tarvikkeita

- Geneeristen akkujen ja latureiden käyttö saattaa lyhentää laitteen käyttöikää ja aiheuttaa siihen vian.
- Samsung ei ole vastuussa käyttäjän turvallisuudesta, jos käytetään lisälaitteita tai tarvikkeita, joita Samsung ei ole hyväksynyt.

Älä pure tai ime laitetta tai akkua

- Se voisi vioittaa laitetta tai aiheuttaa räjähdyksen.
- Jos lapset käyttävät laitetta, pidä huoli siitä, että he käyttävät sitä asianmukaisesti.

Puhuessasi laitteeseen:

- Pitele laitetta pystyssä, aivan kuten perinteistä puhelinta.
- Puhu suoraan mikrofoniin.
- Älä koske laitteen sisäiseen antenniin. Se voi heikentää puhelun laatua, ja laite käyttää tarpeettomasti radiotaajuusenergiaa.

Kuulokemikrofonia käyttäessäsi suojaa kuuloasi ja korviasi

- Liiallinen altistuminen koville äänille voi aiheuttaa kuulovaurion.
- Altistuminen koville äänille ajettaessa voi häiritä keskittymistä ja aiheuttaa onnettomuuden.
- Hiljennä ääntä aina, ennen kuin kytket kuulokkeet äänilähteeseen, ja käytä pienintä mahdollista äänenvoimakkuutta, jolla kuulet keskustelun tai musiikin.
- Kuivassa ympäristössä kuulokemikrofoniin voi syntyä staattista sähköä. Vältä kuulokemikrofonin käyttöä kuivissa ympäristöissä, tai pura staattisen sähkön varaus koskettamalla metalliesinettä ennen kuulokemikrofonin kytkemistä laitteeseen.

Ole varovainen käyttäessäsi laitetta kävellessäsi ja liikkuessasi

Pidä aina silmällä ympäristöäsi, jotta et loukkaannu etkä aiheuta loukkaantumista.

Älä pidä laitetta takataskussa tai vyöllä

Jos kaadut, laite voi aiheuttaa loukkaantumisen tai vioittua.

Älä pura, muunna tai korjaa laitetta

- Muutokset ja muunnokset voivat mitätöidä laitteen valmistajan antaman takuun. Jos laite tarvitsee huoltoa, vie se Samsung-huoltoon.
- Älä pura akkua tai tee siihen reikää, sillä se voisi aiheuttaa räjähdyksen.

Älä maalaa laitetta tai liimaa siihen tarroja

Maali ja tarrat voivat tukkia liikkuvat osat ja estää asianmukaisen toiminnan. Jos olet allerginen tuotteen maalille tai metalliosille, voit kokea kutinaa, ihottumaa tai turvotusta iholla. Jos näin käy, lopeta tuotteen käyttö ja hakeudu lääkäriin.

Laitetta puhdistaessasi:

- Pyyhi laite tai laturi pyyhkeellä tai liinalla.
- Puhdista akun navat pumpulitupolla tai liinalla.
- Älä käytä kemikaaleja tai hajusteita.

Älä käytä laitetta, jos sen näyttö on lohjennut tai rikkoutunut

Särkynyt lasi tai akryyli voi vioittaa käsiäsi ja kasvojasi. Vie laite korjattavaksi Samsung-huoltoon.

Älä käytä laitetta muuhun kuin sen asianmukaiseen käyttötarkoitukseen

Älä häiritse muita, kun käytät laitetta julkisissa tiloissa

Älä anna lasten käyttää laitetta

Laite ei ole leikkikalu. Älä anna lasten leikkiä sillä, sillä he voivat loukata itseään ja muita, vioittaa laitetta tai soittaa puheluita, joista koituu lisäkustannuksia.

Asenna kannettavat laitteet ja varusteet huolella

- Varmista, että ajoneuvoon asennetut kannettavat laitteet tai niiden lisävarusteet on kiinnitetty hyvin.
- Vältä asettamasta laitetta ja lisävarusteita turvatyynyn laajenemisalueelle tai sen lähelle. Väärin asennetut langattomat laitteet voivat aiheuttaa vakavia vammoja, kun turvatyyny täyttyy nopeasti.

Anna laite vain ammattitaitoisen henkilöstön huollettavaksi

Epäpätevät henkilöt voivat vahingoittaa laitettasi, jolloin valmistajan takuu ei ole enää voimassa.

Käsittele SIM-kortteja ja muistikortteja varovasti

- Älä poista korttia, kun laite siirtää tai kun sillä käsitellään tietoja, sillä muuten tietoja voi hävitä ja/tai kortti tai laite voi vahingoittua.
- Suojele kortteja voimakkailta iskuilta, staattiselta sähköltä ja muiden laitteiden aiheuttamilta sähköisiltä häiriöiltä.
- Älä koske kullanvärisiin napoihin tai liitäntöihin sormin tai metalliesineillä. Jos kortti on likainen, pyyhi se pehmeällä liinalla.

Varmista pääsy hätäpalveluihin

Hätäpuhelut laitteesta eivät ehkä ole mahdollisia tietyillä alueilla tai tietyissä olosuhteissa. Ennen kuin matkustat harvaan asutulle tai huonon kuuluvuuden alueelle, varaudu ottamaan yhteys hätäpalveluihin jollakin vaihtoehtoisella tavalla.

Pidä henkilökohtaiset ja tärkeät tietosi turvassa

- Laitetta käyttäessäsi varmuuskopioi tärkeät tiedot. Samsung ei ole vastuussa tietojen katoamisesta.
- Kun hävität laitteen, varmuuskopioi kaikki tiedot ja nollaa laite sitten, jotta estät henkilökohtaisten tietojesi väärinkäytön.
- Lue huolellisesti käyttöoikeusnäytön teksti sovelluksia ladatessasi. Ole erityisen varovainen ladatessasi sellaisia sovelluksia, joilla on pääsy moniin toimintoihin tai huomattavan suureen määrään henkilökohtaisia tietojasi.
- Tarkista säännöllisesti, liittyykö tiliisi luvatonta tai epäilyttävää käyttöä. Jos löydät merkkejä henkilökohtaisten tietojesi väärinkäytöstä, ota yhteys palveluntarjoajaan tilitietojesi poistamista tai muuttamista varten.
- Jos laitteesi katoaa tai varastetaan, vaihda tiliesi salasanat henkilökohtaisten tietojesi suojaamiseksi.
- Vältä tuntemattomista lähteistä peräisin olevien sovellusten käyttöä ja lukitse laitteesi kuviolla, salasanalla tai PIN-koodilla.

Älä jakele tekijänoikeuksien suojaamaa aineistoa

Älä jakele tallentamaasi tekijänoikeuksien suojaamaa aineistoa muille ilman sisällön omistajien suostumusta. Se voi olla tekijänoikeuslakien vastaista. Valmistaja ei ole vastuussa mistään oikeustoimista, jotka aiheutuvat käyttäjän lainvastaisesta tekijänoikeuksien suojaaman aineiston käytöstä.

Specific Absorption Rate (SAR) -tiedot

TÄMÄ LAITE ON RADIOAALLOILLE ALTISTUMISTA KOSKEVAN KANSAINVÄLISEN OHJEISTON MUKAINEN

Laitteesi on radiolähetin ja -vastaanotin. Se ei ylitä kansainvälisen ohjeiston suosittelemia, radioaalloille (radiotaajuisille sähkömagneettisille kentille) asetettuja altistumisen enimmäisarvoja. Ohjeiston on laatinut ICNIRP, joka on itsenäinen tieteellinen organisaatio. Ohjeiston huomattava turvamarginaali varmistaa kaikkien ihmisten turvallisuuden iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Radioaalloille altistumisen ohjeistossa viitataan SAR (Specific Absorption Rate) -mittayksikköön. Langattomien laitteiden SAR-raja on 2,0 W/kg.

SAR-testit suoritetaan normaaleissa käyttötilanteissa laitteen toimiessa lähettimenä suurimmalla tehotasolla kaikilla testattavilla taajuuksilla. Tämän laitemallin ICNIRP-ohjeiston mukaiset suurimmat SAR-arvot ovat seuraavat:

Tämän mallin suurin SAR-arvo ja olosuhteet, joissa se on saatu	
Päähän kohdistuva SAR-arvo	0,917 W/kg
Kehoon kohdistuva SAR-arvo	0,624 W/kg

Laitteen todelliset SAR-arvot ovat käytön aikana tavallisesti edellä mainittuja arvoja huomattavasti pienemmät. Syynä on se, että järjestelmän tehokkuuden varmistamiseksi ja verkolle aiheutuvien häiriöiden vähentämiseksi langattoman laitteen käyttötehoa vähennetään automaattisesti, kun puheluun ei vaadita täyttä tehoa. SAR-arvo on sitä pienempi, mitä pienempi laitteen teho on.

Kehon päällinen SAR-testi on suoritettu tälle laitteelle hyväksytyn lisälaitteen kanssa tai 1,5 cm:n etäisyydeltä. Kehon päällisen käytön aiheuttamaa radiotaajuusenergialle altistumista koskevan ohjeiston mukaan laitetta on käytettävä hyväksytyn lisälaitteen kanssa tai vähintään 1,5 cm:n etäisyydellä kehosta. Jos käytät muuta kuin hyväksyttyä lisälaitetta, varmista, että lisälaite ei sisällä metalliosia ja että se pitää laitteen vähintään 1,5 cm:n etäisyydellä kehosta.

Eri järjestöt, kuten WHO (Maailman terveysjärjestö) ja FDA (Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto), ovat altistuksen vähentämiseksi ehdottaneet, että käyttäjien tulisi langatonta laitetta käyttäessään pitää se riittävän etäällä päästä ja muusta kehosta hands free -sarjan avulla tai vähentää laitteen käyttöaikaa.

Lisätietoja saat osoitteesta www.samsung.com/sar hakemalla laitteesi mallinumeron perusteella.

Tuotteen turvallinen hävittäminen

(Elektroniikka ja sähkölaitteet)

(Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa jätteet lajitellaan)

Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB-kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

Tuotteen paristojen oikea hävittäminen

(Koskee Euroopan unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erillinen paristojen palautusjärjestelmä)

Pariston, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä paristoja ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä yli EU:n direktiivien 2006/66 viiterajojen. Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä.

Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä - erottele paristot muusta jätteestä ja toimita ne kierrätettäväksi paikalliseen maksuttomaan paristojen palautusjärjestelmään.

Vastuuvapauslauseke

Jotkut tällä laitteella käytettävät sisällöt ja palvelut kuuluvat kolmansille osapuolille ja ovat tekijänoikeus-, patentti-, tavaramerkki- ja/tai aineetonta omaisuutta koskevien lakien suojaamia. Sellaiset sisällöt ja palvelut on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen ei-kaupalliseen käyttöön. Sisältöä ja palveluja ei saa käyttää sellaisella tavalla, johon sisällön omistaja tai palvelun tarjoaja ei ole myöntänyt lupaa. Rajoittamatta yllä mainittua, paitsi jos soveltuva sisällön omistaja tai palvelun tarjoaja on erityisesti valtuuttanut tämän, sinulla ei ole lupaa muuttaa, kopioida, julkaista, ladata verkkoon, siirtää, kääntää, myydä, luoda johdannaistuotteita, käyttää tai jakaa millään tavalla tai millään välineellä mitään tämän laitteen kautta esitettyä sisältöä tai palvelua.

"KOLMANNEN OSAPUOLEN SISÄLTÖ JA PALVELUT TARJOTAAN SELLAISENAAN. SAMSUNG EI TAKAA NÄIN HANKITTUA SISÄLTÖÄ EIKÄ PALVELUJA, EI SELKEÄSANAISESTI EIKÄ VIHJATUSTI EIKÄ MIHINKÄÄN TARKOITUKSEEN. SAMSUNG ERITYISESTI KIELTÄYTYY OTTAMASTA VASTUUTA MISTÄÄN VIHJATUISTA VAKUUTUKSISTA, MUKAAN LUKIEN MUTTA EI RAJOITTAVASTI MYYTÄVYYTTÄ TAI SOVELTUVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN KOSKEVAT VAKUUTUKSET. SAMSUNG EI TAKAA MINKÄÄN TÄMÄN LAITTEEN KAUTTA TARJOTUN SISÄLLÖN EIKÄ PALVELUN TARKKUUTTA, PÄTEVYYTTÄ, PÄIVITYSTÄ, LAILLISUUTTA EIKÄ TÄYDELLISYYTTÄ EIKÄ MISSÄÄN TAPAUKSESSA, EI HUOLIMATTOMUUDESTAKAAN, OLE VASTUUSSA SOPIMUKSESSA TAI MUUTOIN KATETUSTA SUORASTA, EPÄSUORASTA, SATUNNAISESTA, ERITYISESTÄ TAI SEURAAMUKSELLISTA VAHINGOSTA, LAKIKULUISTA, KULUISTA EIKÄ MUISTA KORVAUKSISTA, JOTKA JOHTUVAT SINUN TAI KOLMANNEN OSAPUOLEN KÄYTTÄMÄSSÄ SISÄLLÖSSÄ TAI PALVELUSSA OLEVASTA TIEDOSTA TAI LIITTYVÄT SELLAISEEN, EI EDES JOS SELLAINEN KORVAUS ON MAINITTU".

Kolmannen osapuolen palvelut voidaan lakkauttaa tai keskeyttää milloin tahansa, eikä Samsung väitä eikä takaa, että sisältö tai palvelu on tarjolla tiettyä aikaa. Kolmannet osapuolet lähettävät sisällöt ja palvelut sellaisten verkkojen ja lähetyslaitteiden kautta, joita Samsung ei hallitse. Rajoittamatta tämän vastuuvapautuslausekkeen yleisyyttä, Samsung kieltäytyy erityisesti vastuusta ja korvausvelvollisuudesta, joka koskee sellaisen sisällön tai palvelun keskeytystä tai lakkauttamista, joka tämän laitteen kautta tarjotaan.

Samsung ei ole vastuussa eikä korvausvelvollinen sisältöön ja palveluihin liittyvästä asiakaspalvelusta. Kaikki sisältöön ja palveluihin liittyvät kysymykset tulee esittää suoraan kyseisen sisällön tai palvelun toimittajalle.

Hakemisto

äänetön tila 30
ääni haku 119
akku
asentaminen 10
lataaminen 12
AllShare 100
asetukset
ääni 123
äänitulo ja -lähtö 132
helppokäyttöisyys 133
Kieli ja teksti 129
langattomat ja verkot 120
näyttö 124
päivämäärä ja aika 133
power saving 125
Puheluasetukset 122
SD-kortti ja puhelimen muisti 129
sijainti ja suojaus 126
sovellukset 127
tietoja puhelimesta 133
tilit ja synkronointi 128
yksityisyys 128
automaattinen hylkäys 45
Bluetooth
aktivoiminen 95
laitteiden etsiminen ja laiteparin muodostaminen 96
tietojen lähettäminen 96
tietojen vastaanottaminen 97
DLNA
katso AllShare 100
etsi matkapuhelimeni 33
FM-radio
asemien tallentaminen 74
kuunteleminen 72
galleria
tiedostomuodot 65
valokuvien katseleminen 66
videoiden toistaminen 67
Google Mail 50
Google Maps 87
Google Search 112
Google Talk 54
hälytykset
poistaminen käytöstä 110
sammuttaminen 109
Internet
katso verkkoselain 84
kalenteri
tapahtumien katseleminen 80
tapahtumien luominen 80
kamera
kameran mukauttaminen 61
valokuvien ottaminen 57
videoiden kuvaaminen 63
videokameran mukauttaminen 64

käyttökoodit 134
Kies air 113
kirkkaus, näyttö 31
koputus 47
kosketusnäyttö
käyttäminen 23
lukitseminen 24
laite
asetukset 120
ilmoituskuvakkeet 21
ilmoituspaneeli 26
kytkeminen päälle tai pois päältä 18
mukauttaminen 29
osat 19
painikkeet 20
laskin 111
Lataukset
hallinta 112
sovellukset 39
tiedostot 40
lentotila 18
maailmankello 110
muistikortti
alustaminen 17
asentaminen 15
poistaminen 16
muistiot
katseleminen 81
luominen 81
multimediaviestit
katseleminen 49
lähettäminen 48
musiikkisoitin
creating playlists 71
musiikin toistaminen 69
tiedostojen lisääminen 69
näytön kieli 129
päivämäärä ja aika, määrittäminen 29
pakkauksen avaaminen 10
pikaviestin
ChatON 55
PIN-lukitus 33
puhelinmuistio
käyntikortin luominen 78
ryhmien luominen 78
yhteystietojen etsiminen 77
yhteystietojen luominen 76
puheluloki 47
puhelunesto 46
puhelunsiirto 46
puhelut
esto 46
hylkääminen 43
koputus 47
kuulokemikrofonilla 43
puhelunsiirto 46
soittaminen 42
soittaminen ulkomaille 43
useita osallistujia 44
valintojen käyttäminen 44
vastaamatta jääneiden puhelujen näyttäminen 45
vastaaminen 43

puhemuistiot
tallentaminen 82
toistaminen 83
sähköposti
katseleminen 53
lähettäminen 53
tilien määrittäminen 52
sallitut numerot -tila 46
Samsung Apps 93
Samsung Kies 105
sekuntikello 110
SIM-kortti
asentaminen 10
lukitseminen 33
Social Hub 56
synkronointi
Internet-tilien kanssa 40
tehtävienhallinta 116
tekstimuistiot 81
tekstin kirjoittaminen 34
tekstiviestit
katseleminen 49
lähettäminen 48
ThinkFree Office 117
tiedostonhallinta 114
Tietokoneyhteydet
massamuisti 106
Samsung Kies 105
USIM-kortti
asentaminen 10
lukitseminen 33
Uutiset ja sää 94
valikkonäyttö
käyttäminen 27
sovellusten
järjesteleminen 28
valmiusnäyttö
kohteiden lisääminen 25
paneelien lisääminen 27
valokuvat
aiheiden kuvaaminen 59
hymykuvan ottaminen 60
katseleminen 66
kuvaaminen 57
ottaminen olosuhteiden
mukaan 60
panoraamakuvien
ottaminen 61
vastaajapalvelu 50
verkkoselain
Internet-sivujen
selaaminen 84
suosikkien lisääminen 86
videosoitin 67
videot
kuvaaminen 63
toistaminen 67
viestit
multimediaviestien
lähettäminen 48
sähköpostin
lähettäminen 53
sähköpostitilien
määrittäminen 52
tekstiviestin
lähettäminen 48
vastaajan käyttö 50

VPN-yhteydet
luominen 107
yhteyden
muodostaminen 108
Wi-Fi
aktivoiminen 98
verkkojen etsiminen
ja yhteyden
muodostaminen 98
yhteydet
Bluetooth 95
tietokone 105
VPN 107
Wi-Fi 97
yhteystiedot
etsiminen 77
kopioiminen 78
luominen 76
pikavalintanumeron
määrittäminen 77
tuominen ja vieminen 79
YouTube
videoiden katseleminen 91
videoiden lähettäminen 92

SAMSUNG ELECTRONICS

Vaatimuksenmukaisuusvakuutus (R&TTE)

Me, **Samsung Electronics**

ilmoittaa omalla yksinomaisella vastuullaan, että tuote

GSM WCDMA BT-/Wi-Fi-matkapuhelin : GT-S6500

on seuraavien standardien ja asiakirjojen mukainen, joihin vakuutuksella viitataan.

SAFETY	EN 60950-1 : 2006 + A1 : 2010
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006 EN 62209-2 : 2010 EN 62479 : 2010 EN 62311 : 2008
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-03 V1.4.1 (08-2002) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 302 291-1 V1.1.1 (2005-07) EN 302 291-2 V1.1.1 (2005-07) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Vakuutamme, että [kaikki oleelliset radiolaitetta koskevat testit on suoritettu ja että] yllä mainittu tuote on oleellisilta osin direktiivin 1999/5/EY vaatimusten mukainen.

Direktiivin 1999/5/EY artiklassa 10 viitattuun ja liitteessä [IV] kuvattuun todentamismenettelyyn ovat osallistuneet seuraavat valtuutetut tarkastajat:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Tunniste: 0168

CE 0168 !

Teknisten asiakirjojen säilytyspaikka:

Samsung Electronics QA Lab.

Asiakirjat ovat luettavissa pyydettäessä.
(Edustaja Euroopan unionissa)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2012.02.01 Joong-Hoon Choi / Labrajohtaja

(paikka ja päivämäärä) (valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)

* Tämä ei ole Samsung-huollon numero. Samsung-huollon osoite ja puhelinnumero ilmoitetaan takuukortissa. Voit myös ottaa yhteyden siihen jälleenmyyjään, jolta hankit tuotteen.

Osa tämän käyttöoppaan sisällöstä saattaa poiketa laitteesi ominaisuuksista laitteeseen asennetun ohjelmiston tai käyttämäsi palveluntarjoajan mukaan.

Kies-ohjelman asennus (PC Sync) Kies

1. Lataa Kiesin viimeisin versio Samsungin sivuilta (**www.samsung.com/kies**) ja asenna se tietokoneellesi.
2. Kytke laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
3. Käynnistä Samsung Kies napsauttamalla Samsung Kies -kuvaketta tietokoneessa.
   Lisätietoja ohjelmasta saat Kiesin omasta oppaasta.

Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy sivullamme http://www.samsung.fi.

Klikkaa "Tuki"=>"Ongelmanratkaisu" ja valitse tuoteryhmä ja tuote.

Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme puhelinnumeroon: 030-6227 515